# 使いこなしガイド

# **Panasonic**®

# 取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)





室内ユニット品番/室外ユニット品番

CS-X632C2 CU-X632C2 CS-X712C2 CU-X712C2 CS-632CXR2 CU-632CXR2 CS-712CXR2 CU-712CXR2 CS-632CX2 CU-632CX2 CS-712CX2 CU-712CX2

## 保証書·据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの 記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書 とともに大切に保管してください。
- 商品の品番は、本体の品番表示(6ページ) と仕様(40ページ)でご確認ください。

パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」 をしてください

詳しくは裏表紙をご覧ください



お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

30~33 n-y

、エコナビ・セ

を抑えて

**43** مرسان

**埋転ランプが** 

30 n-y

場くなる・L 暖房の霜取り運転で

38 ~-ÿ

まる。

おそうじ


17.31 ~-y

このエアコンの



# 14~16<sub>~-3</sub>

タイマー予約できるのかな?

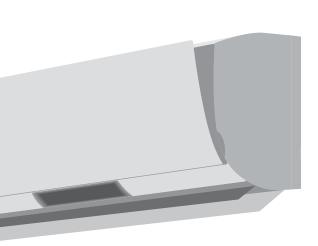



# もくじ

ペーシ
····· 4
6
8
せ運転… 10
• 11
ときは… 12
す 14
TIL BYTHO
(10) (10)    転   おごの
itt)·········· 17
いせ
ために… 18
×==- ··· 20
こついて… 28
29
30
いて) … 30
いて) … 32
ついて … 34
38
40
<b>について… 41</b>
42
42 44
44

裏表紙

# 安全上のご注意

# 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがある 内容「です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



火災や感雷、 大けがを防ぐために

# 異常・故障時には直ちに使用を 中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれあり)



異常・故障例

- ブレーカーがたびたび切れる。
- こげ臭いにおいがする。
- 異常な音やガタガタと振動する。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 風量が調節できない。
- 運転しても、すぐに停止する。
- 停止しても、風が止まらない。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源のプラグやコードは



- ●ぬれた手で抜き差ししない。(感電の原因)
- ●運転中にプラグを抜かない。 (放電などによる火災の原因)

禁止

- ●途中で接続したり、延長コードの使用、 タコ足配線をしない。(接触や絶縁の 不良、発熱による火災の原因)
- 東ねたり、無理に曲げたりしない。 (破損による発熱や発火の原因)
- ●コードを持って抜かない。 (断線による発熱や火災の原因)



- ●破損した場合は使用せず、販売店へ 修理を依頼する。
- ●プラグは根元まで確実に差し込む。 (接触不良による感電や火災の原因)
- ●定期的にプラグのほこりを 乾いた布でふき取る。 (湿気などで絶縁不良とな り、発熱や発火、火災の原因)








# 必ずエアコン専用の 電源コンセントを使う

必ず守る (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

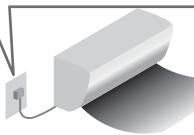



# リモコン用乾電池の取り扱いは

- ●乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。 (乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ)
- ●乾電池は、⊕⊝を逆に入れない。 (ショートによる発火や液漏れの原因)

据え付けや移動、修理は 必ずお買い上げの販売店または専門業者 に依頼してください



# 据え付けや移動・修理完了 時には、販売店や専門業者 必ず守る に次のことを確認する

- ●冷媒が漏れていないこと。 (冷媒が火気に触れると有毒ガス発生の原因) 通常使用では漏れませんが、冷えない・ 暖まらない場合は、漏れている可能性が あるので、販売店へご相談ください。
- ●指定冷媒を使用していること。 (指定以外の冷媒を使用すると、機器の故 障や破裂、けがなどの原因)
- ●アースや漏電しゃ断器が設置されている こと。(感電の原因)

# 漏電や、けがを防ぎ 家財などを守るために

# **A**注意



# 室内ユニットは

- ●ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- ●風を動植物に直接当てない。
- ●雷が鳴り出したら、運転を停止して、エアコンに 触れない。(感電の原因)
- ●精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに 使わない。(品質低下などの原因)
- ●冷房や除湿運転時、窓や戸を開けた状態(湿度 80%以上)で長時間運転をしない。(室内ユニットから水滴が落ちて、家財などを汚損の原因)
- ●水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)



# お手入れ時には

●お客様自身で、内部の洗浄はしない。 (水漏れや発煙、発火の原因)



# 室内ユニットは

●吹出口の奥に、指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、けがの原因)




# 冷やしすぎない

●おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接当てたり、冷やしすぎたりしない。 (体調をくずす原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。



# 室外ユニットは

- ●吹出口に指や棒などを入れない。(ファンが高速回転しているため、けがの原因)
- ●上に乗ったり、物を載せたりしない。 (ベランダなど高い場所に設置の場合、 転落の原因)

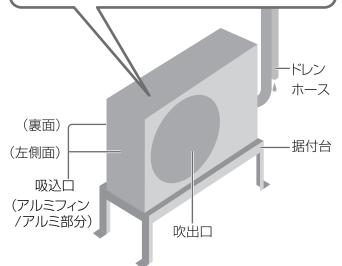



# 室外ユニットは

- ●水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)
- ●側面や裏面のアルミ部分に触らない。(手を切る原因)
- ●据付台が破損したまま、放置しない。(落下や転倒の原因)



# ドレンホースは

●排水を確実にし、排水口をふさがない。 (室内ユニットからの水漏れの原因)



# お手入れ時には

- お客様自身で、工具を使った分解掃除はしない。 (水漏れや発煙、発火の原因)
- ●室内ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ●不安定な台に乗らない。



# 床などにワックスをかけるときは…

●エアコンを運転しない。(本体内部にワックス成分が付着すると、結露し水漏れや水飛びの原因)ワックスをかけた後は、窓やドアを開けて十分に換気をした後、運転してください。(換気には、エアコンの換気機能を使わないでください。)



# お手入れ時には

- ●必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。 (ファンが高速回転しているため、けがの原因)
- ●前面パネルの水洗い後は、水気を十分ふき取る。 (漏電の原因)



# 長期間使用しないときは

●電源プラグを抜く。 (ほこりによる発熱や発火の原因)



# 燃焼器具といっしょに 運転するときは

必ず守る

- ●こまめに換気する。(酸素不足による頭痛などの原因)
- ●燃焼器具は、風が直接当たらない場所で使用する。(不完全燃焼の原因)




# 据え付けや移動のときは

●可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付けされていることを確認する。(発火の原因)

# 各部の名前と役割

# 室内ユニット

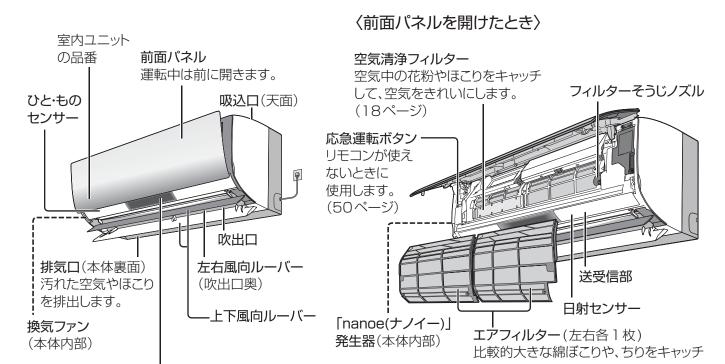


# 表示部 運転や設定の状況をお知らせ

図は説明のため、すべての内容を表示しています。


₩ ECO	<b>エネチャー</b> ミズ	雷 転	ナノイー	<i>ロ</i> イフ_	おそうじ
NAVI	エボノドン	E 私	1/1	713	ال عادة

		状態	お知らせしている内容	
	<b>ECO</b> NAVI (エコナビ)	緑	点灯	エコナビ(日射センサー)設定中(10、30ページ)
本	エネチャージ 橙 点		点灯	エネチャージ中(17、28ページ)
体ラン。	運転	緑	点灯 点滅	快適おまかせ・冷房・暖房・除湿切換・「ナノイー」・換気運転中(10ページ) 快適おまかせ運転開始時・暖房運転開始時、または霜取り運転中(28、30ページ)
	ナノイー			「ナノイー」運転中(29ページ)
<i>J</i>	タイマー	橙		おやすみ切タイマーおよび、切/入タイマー予約中(14、15ページ) 本体の異常(49ページ)
	おそうじ	橙	点灯	フィルター・本体内部おそうじ運転中(16、18、38ページ)

# 室外ユニット

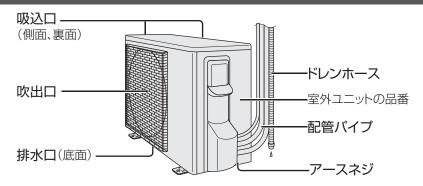

# リモコン

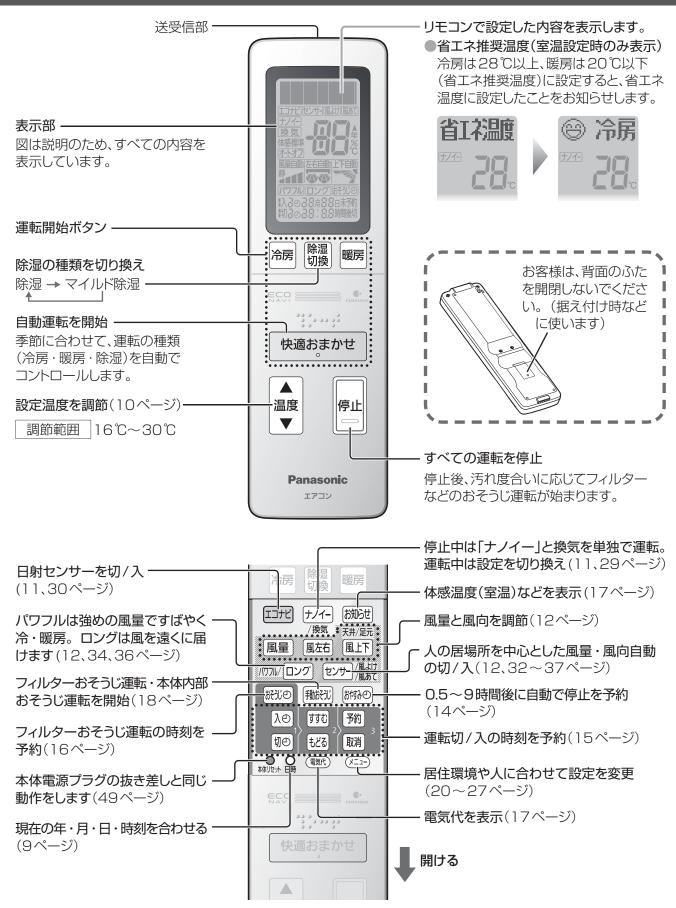

# お願いと準備

# ▼ まず、室内・室外ユニット周辺の確認を!

## 〈室内ユニット〉

- □ 吸込口や吹出口付近をタンスなどでふさいでいませんか?
- □ 火災警報器と吹出口は、1.5m以上離れていますか?
- □ テレビやラジオは、1 m以上離れていますか? (映像の乱れ、雑音防止のため)

# 〈リモコン〉

□ 他の機器のリモコンボタンが押されていませんか?

テレビなど他の機器のリモコン ボタンが、リモコンラック(小物入れ) などに当たり、押されていないこと を確認してください。押されている と、信号が混信して、送受信しない ことがあります。




□ ふた上のボタン操作をするときに、ふたが完全に閉じて いますか?開いていると、誤送信することがあります。



## 〈室外ユニット〉

- □ 吸込口や吹出口が積雪や植木鉢などでふさがれていませんか?
- □ドレンホースの排水口がふさがれていませんか?
- □ 吹出口からの風が、周囲の迷惑になっていませんか?
- □ 動植物に、直接風が当たっていませんか?
- □ テレビやラジオは2m以上離れていますか? (映像の乱れ、雑音防止のため)

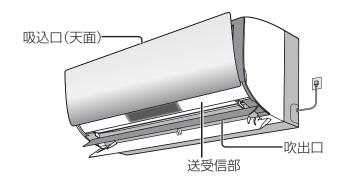


# リモコンは送受信部に向けて!

操作は、エアコン正面から7m以内で行ってください。 ●受信は音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容				
ピー	停止				
ピッ	運転開始や設定、設定の取り消し				
ピピッ	設定温度の上限または下限				

●リモコンホルダー(付属品) リモコンを壁に掛けて保管できます。 掛けたまま操作すると



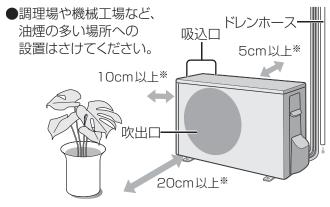

※スペースを確保してください。

## ■乾電池は…

- ●寿命は約1年です。 消耗すると、送受信しにくくなったり、冷房などを押しても「停止」を表示したりします。
- ●長期間、使用しないときは、取り出してください。 (液漏れ防止のため)
- ●乾電池が切れたときは、本体で応急運転ができます。 (50ページ)

## ■乾電池を交換するときは…


- ●単4形アルカリ乾電池(LRO3タイプ)を2本同時に 交換してください。(マンガン乾電池では、使用期間 が短くなります。)また、充電式の乾電池(Ni-cd、ニッ ケル水素など)は使わないでください。 (サイズ、形、性能の一部が異なるため)
- ●交換後は、日時を合わせてください。また、メニュー で設定していた内容を、本体からリモコンに受信させ てください。(20ページ)

# リモコンの準備(乾電池を入れ、日時を合わせる)

快適おまかせ運転やタイマー予約、電気代表示を正しく動作させるため、年・月・日・時刻は必ず合わせてください。



# 乾電池を入れる

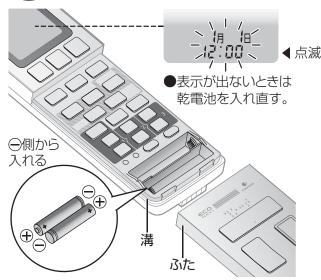

## ■ふたのはずしかた・取り付けかた



<はずしかた> ふたを止まる位置まで 引き、横に開く。

<取り付けかた> ふたの片側を本体側面の 溝に合わせ、横から閉じる。


●次の方法でもはずせます。



<はずしかた> ふたを止まる位置まで 引き、押し下げる。

<取り付けかた> ふたを本体側面の溝に合 わせ、スライドさせて取り 付ける。

現在の年・月・日・時刻を合わせる

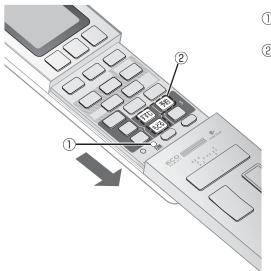

押す。

② 年·月·日·時刻を合わせる。

|すすむ||もどる| で

年(西暦の下2 けた)を合わせ

予約を押す。

(年設定完了)

●上記と同じ手順で月・日・時刻 を合わせる。

(夜の12時は「0:00」)

(例) 2012年5月6日 午後2時30分に合わせるとき



[月設定]



◀ 点滅

[日設定]



◀ 点滅

[時刻設定]




◀ 点滅

◀ 点灯

# お知らせ

- ■30 秒間、ボタン操作がないと、表示してい る内容で設定されます。
- |すすむ||もどる||を押し続けると早送りします。

# 快適おまかせ運転

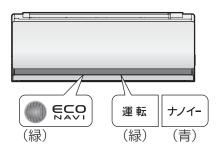

ボタンひと押しで 運転・調節をおまかせ!



季節に合わせて、運転の種類 (冷房・暖房・除湿)を自動で コントロールします。 快適おまかせ

●暖房開始時に、高温の風で運転したいときは、パワフルを 設定してください。(12ページ) (風が出るまでには、数分かかります。)

# ■設定温度を変える -

- 設定範囲: 16℃~30℃
- **エコナビ**] と **センサ-** がどちらも表示しているときは体感温 度を調節します。(28ページ)



エアコン

お買い上げ時には、 同時に運転するように 設定されています。

■**運転を止める** 停止後、汚れに 応じて、フィル

心して、フィルターなどの おそうじ運転が始まります。 (38ページ)

リモコン表示部

停止

# 「エコナビ」(30ページ)

日射センサーが、日当たり具合の変化(晴れ・曇りなど)を検知して、温度を自動調節、ムダな運転を抑えます。


# **「センサー」**(12、32ページ)

ひと・ものセンサーが人の動きや温度変化から、人の 居場所を検知し、検知した場所を中心に空調を行います。

# 「nanoe(ナノイー)」(29ページ)

- ●肌のうるおいと髪のまとまり感を保ち、キメが整った美肌・美髪へ。(効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。)
- ●お部屋のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。カーテンなどに付着したにおい (タバコや料理臭)や菌にも効果があります。

/ 菌やカビの抑制は密閉空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。 また、脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異 \ なります。

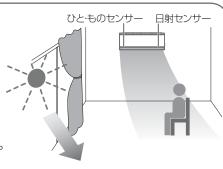



## お願い

- ●季節を正確に 判断させるため、 日時は必ず合わ せておいてくだ さい。(9ページ)
- ●ふた上のボタン を操作するとき は、必ずふたを完 全に閉じてくださ い。(開いている と誤送信する場 合があります。)


# お好みで運転したいときは…

快適おまかせ運転がお好みに合わないときは運転の種類を選んで運転してください。

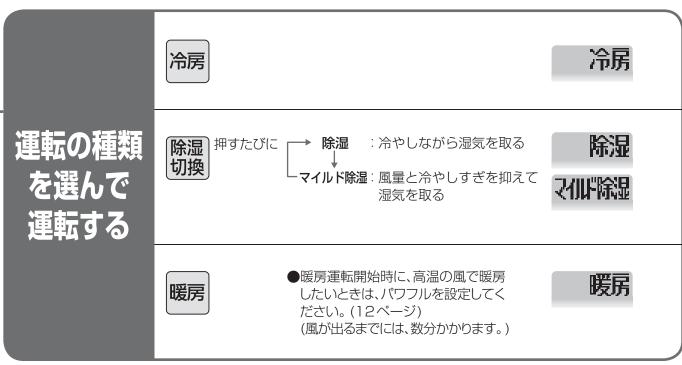

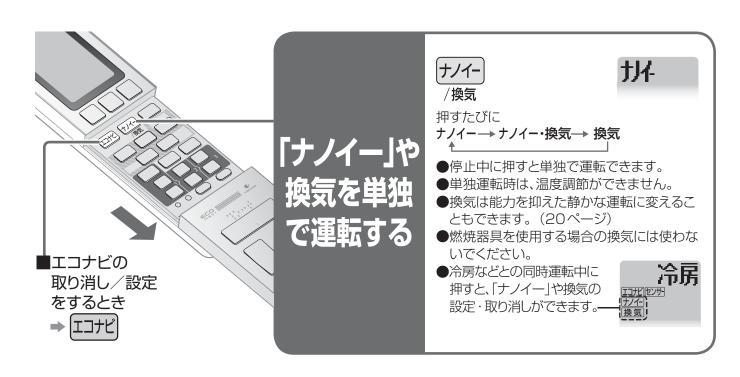

# お好みで風量・風向を調節したいときは…

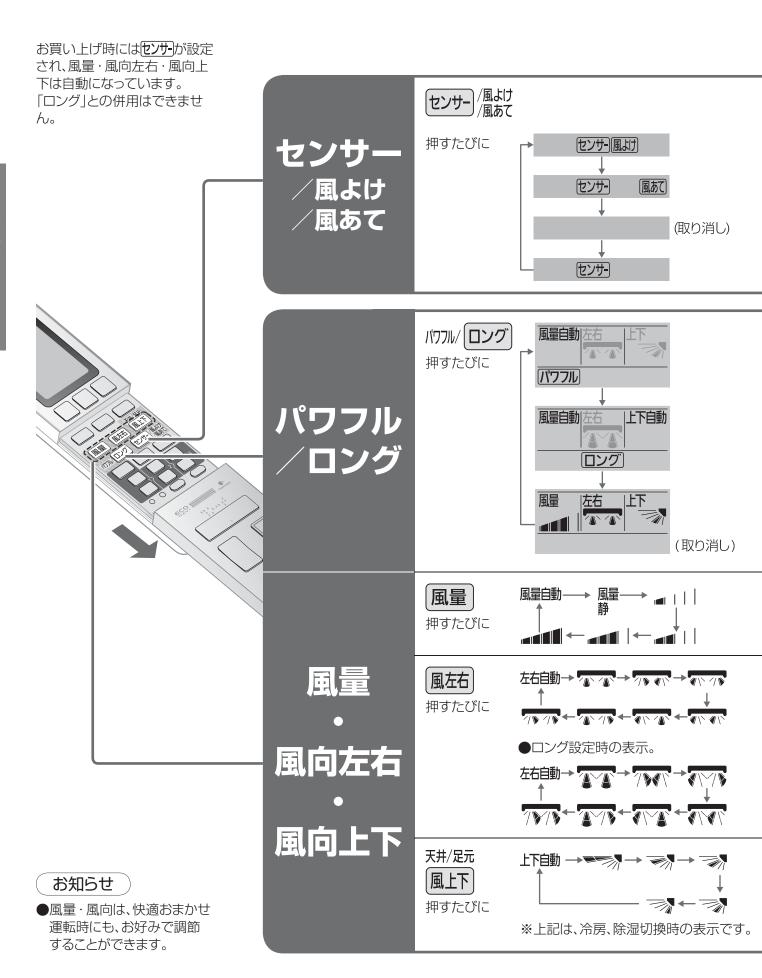

運転内容がお知らせ

- ●風の動きは→34ページ
- ●人の居場所に合わせて風量や風向を自動でコントロール、活動量に合わせて効率的な空調を行う運転です。(32ページ)

風よけは風を感じない運転、風あては風を感じる運転になります。

- ●「ナノイー」、換気だけの運転時には設定できません。
- ●「風量」「風左右」「風上下」のいずれかを押すと、センサーは取り消され、前に設定していた風量・風向になります。 また、ロングを設定したときにも、センサーは取り消されます。

- ●「パワフル」の風の動きは→34、36ページ
  - 冷房感・暖房感を強く感じる運転です。 暖房運転開始時には、高温の風が出ます。
  - 温度はリモコンの表示より冷房・除湿で低め、 暖房で高めになります。
  - 風量は自動になり、冷房感・暖房感が快適に得られるように、風量が弱めになることがあります。
- ●「ロング」の風の動きは→36ページ
  - 強い風で部屋の奥や左右の奥まで風を届ける 運転です。
  - 風量と風向上下は自動になります。
- ------●「風量自動」の風の動きは→36ページ
- ●「風量静」は能力を抑えた静かな運転です。
- ●「左右自動」の風の動きは→36ページ
- ●ロングで **( ) ( )** または **( ) ( ) を**設定しているときは、部屋の左または右の奥まで風を届けます。

- ●パワフル
  - 「エコナビ」または「風量」を押すとパワフルは取り消されます。
  - 風向の上下・左右はお好みに設定できます。
  - マイルド除湿・「ナノイー」・換気だけの運転時には設定できません。
- ●ロング
  - センサーは取り消されます。
  - 「エコナビ」「風量」「風上下」「センサー」のいずれかを押すとロングは取り消されます。
  - 風向の左右はお好みに調節できます。
  - 快適おまかせ、冷房、暖房運転時のみ設定できます。
- ●パワフル/ロング
  - エコナビが取り消され、体感温度の調節になっていた場合は室内温度の調節に切り替わります。




- ●「上下自動」の風の動きは→36ページ
- → ない は風を天井に向け、冷風を体に直接当てません。
- は風を床に向け、温風を足元から届けます。 (暖房時の表示です。)

暖気は上に、冷気は下にたまるため、上下風向ルーバーを 手動で設定するときは、"暖房は下向き"、"冷房は水平"に するのが効果的です。

風量は運転状態に合わせて最も適切に風量を調節する風量 自動をおすすめします。


# タイマー予約機能を使いこなす①

切タイマーと入タイマーは、運転の「切」「入」を1日2回ずつ組み合わせて予約でき、一度予約をすると、毎日繰り返されます。予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(9ページ)

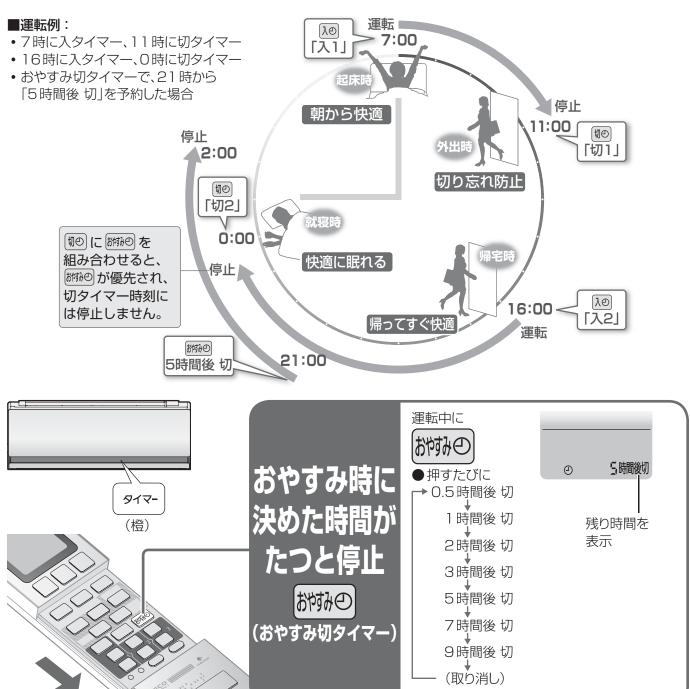

# お知らせ


- ●おやすみ切タイマーで運転している間は、冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、温度や風量、風向をリモコンの設定とは 関係なく次のように自動調節します。 設定温度に近づいたとき、またはおやすみ切タイマー設定から 1 時間たつと、
  - 設定温度は冷房、除湿、マイルド除湿時に約1℃上がり、暖房時に約1℃下がります。
  - 風量は弱くなります。冷房の、センサーまたは上下自動時は、上下風向ルーバーが水平に向くことがあります。
- ●おやすみ切タイマー運転中に、温度を調節すると、その内容を記憶し、次におやすみ切タイマーで運転するときも同じ 内容で自動調節します。
- ●おやすみ切タイマーで停止した後は本体内部おそうじ運転を行いません。フィルターおそうじ運転はフィルターが 汚れている場合は行います。(38ページ) おやすみ切タイマーで停止した後に、フィルターおそうじ運転をさせたくない場合は、お好みの時刻にフィルターおそうじ運転をタイマー予約してください。(16ページ)

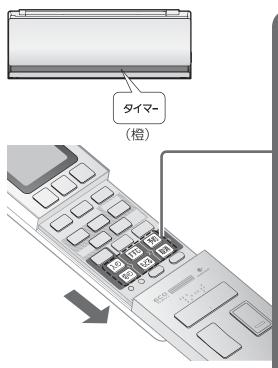

# ■予約時刻の確認は

例:「入1|「入2|の時刻を確認する。

入の を押すたびに…

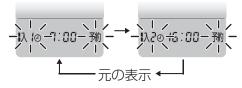

■予約時刻の変更は

予約と同じ手順1~3で変更する。

■予約の取り消しは

「入 1」または「入 2」、「切 1」または 「切 2」を選んで **取消** を押す。 (すべての予約を取り消すときは、 「取消」のみを押す。)

# お知らせ


- ●入タイマーは、予約時刻に設定温度近くになるよう、早めに運転が始まります。 (最長約50分前)
- ●「入タイマー」運転は、停止前に設定して いた運転の種類で始まります。
- ●予約をすると、現在時刻は消えます。
- ●1日に2回の予約をしているときは、 次に動作する時刻を表示します。
- ●30 秒間、ボタン操作がないと、 元の表示に戻ります。

# 決めた 時刻に 運転・停止

# ■ 入タイマー「入 1」の予約 (切タイマー「切 1」の予約)

例:「入1」に7時を予約する。

**1** 入の を1回押す

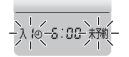

切タイマーのときは、

切のを1回押す。

2 <sup>時刻を</sup> 設定する

すすむもどる一人で



- ●押すたびに10分単位で変わり、押し続けると 早送りできます。(夜の12時は「0:00」)
- **2** 予約する

予約



■ 入タイマー「入2」の予約 (切タイマー「切2」の予約)

例:「入2」に16時を予約する。

1

入の を2回押す

切タイマーのときは、

切りを2回押す。

上記の手順 2~3で 時刻を設定し 予約する


は1回、↓は2回。


# タイマー予約機能を使いこなす②

お買い上げ時の設定では、運転を停止した後などに、汚れ度合いに応じて自動でフィルターおそうじ運転を行います。 おやすみ時など音が気になる場合は、おそうじ運転のタイミングを変えることができます。 予約の前に現在時刻が合っていることを確認してください。(9ページ)

■運転例: 15時にフィルターおそうじ運転を



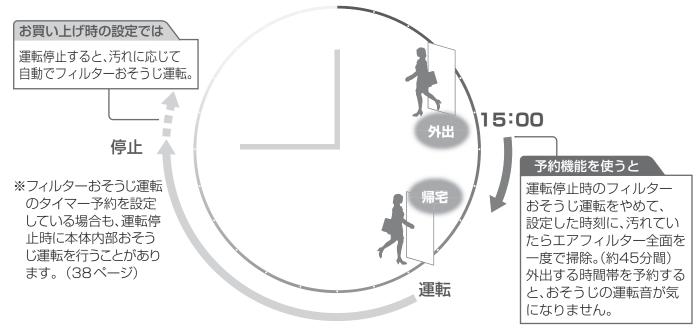

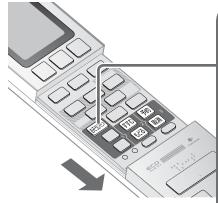

■ 予約時刻の確認は(約30秒後、元の表示に戻る)

# ■予約の取り消しは

- ① (おがの) を押す。
- ② [取消] を押す。

# **決めた時刻に** フィルター おそうじ運転

おそがの

# が砂め

2 掃除開始時刻を 設定する


すすむ (もどる)

●押すたびに10分単位 で変わり、押し続ける と早送りできます。 (夜の12時は「0:00」)

3 予約する

予約

●室内ユニットの タイマーランプは点灯 しません。

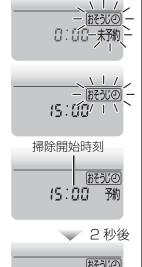


例:15時を予約する

# 2 秒後 (表示)(の) 5月 5日 14: 00 現在時刻に戻る

## お知らせ

- ●冷房中などに掃除開始時刻がくると、冷房などの運転を一時中断します。
- ●フィルターおそうじ運転の後に、続けて本体内部おそうじ運転を行うことがあります。 おやすみ切タイマー(14ページ)での停止を続けていた場合など、自動で本体内部の掃除ができていなかったときに 運転します。(自動での内部おそうじ運転を取り消している場合(26ページ)には運転しません。)
- ●「切タイマー」や「入タイマー」(15ページ)と同時刻に予約できます。このときは、おそうじ運転が優先され、おそうじ運転後、「切タイマー」や「入タイマー」運転します。

# 温度や電気代を見る

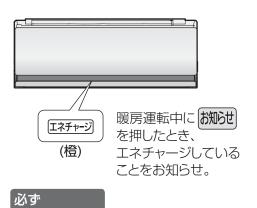



温度などを見る
一般迅

運転中または停止中に

お知らせ」を押すと、本体が検知した温度などを表示します。 (目安)

■リモコン表示部



- 0~4段階で表示
- ▶元の表示に戻る
- ※1 快適おまかせ運転設定時のみ、 運転の種類を表示します。
- ※2 エコナビとセンサー設定時は体感 温度、設定していないときは室内温度を表示します。
- ※3 暖房運転中のみ表示します。ノンストップ暖房霜取り運転などに使える蓄熱量のレベル(目安)を表示します。

運転中または停止中に

電気代 を押すと、本体が記憶している電気代を表示します。 (目安)

## ■リモコン表示部

1回押すと



2回続けて押すと



3回続けて押すと



(それぞれ約12秒間表示後、元の表示 に戻る。)

※ 運転中は今回の電気代、停止中は 前回運転時の電気代を表示します。

# お知らせ

■温度・湿度の表示範囲について温度:1℃単位で「-9℃~45℃」

室外温度のみ[-15℃~45℃]

湿度: 10%単位で「40%~80%」 表示範囲を超える温度や湿度を検知しても、上限・下限の数値でお知らせします。

- ●リモコンの日時設定を正しく合わせていないと、電気代を正しく表示しません。 (9、31ページ)
- ●電気代単価は、地域やご家庭の契約に合わせて設定できます。(20ページ)
- **電** を押し続けると「電気代」「今月電気代」「前月電気代」を早送りします。

# 電気代を 見る

電気代

# よりキレイにお使いいただくために…

# 手動おそうじ運転



<sup>、</sup>シーズンの 終わりなどに

# エアフィルター本体内部



●エアフィルター全面を 掃除した後に、本体内部を 掃除します。(約45分~130分間) (室内ユニットのおそうじランプ(橙) 点灯)

終了後、自動停止します。

■途中で停止するとき → 「停止」ボタンを押す

# お知らせ

- ●本体内部の掃除は、自動で掃除ができている場合には行いません。
- ●運転時間を本体からリモコンに受信できなかった場合は、約10秒後、元の表示に戻ります。

おそうじ

SA 58

終了後、 元の表示に戻る

# 柔らかい布でからぶき

ひどい汚れは、水または、ぬるま湯を 含ませ、よくしぼった布でふいてください。

化学ぞうきんなどを使うときはその注意書きに従ってください。

●前面パネルは取りはずして水洗いすることができます。

# ■取りはずしかた

- ①両手でパネルを止まるまで押し上げ、
- ②左(または右)に寄せ、

③手前に引いてはずす。



# ■取り付けかた

汚れが気に なったら

①パネルを水平にして左右のアーム側を少し 下げて、

②パネルの支点を本体の パネルの支点 支持部に合わせて 押し込む。 アーム 本体の支持部

お願い

- ●洗剤などを含ませた布でふいたり、直接吹きつけたりしないでください。(損傷や故障の原因)
- ●ひと・ものセンサーや表示部は強い力を入れてふかないでください。(変形、傷の原因)
- ●台などをご使用の場合、転倒に注意してください。前面パネルの落下に注意してください。

# 交換する

本体

前面パネル

リモコン

●交換の目安:約10年

●水洗いはできません


# 空気清浄フィルター

別売品: CZ-SAF9 希望小売価格(税込) 1,050円 (2011年11月現在) 1 前面パネルを開け、 左側のエアフィルター をはずす(19ページ)

# っ 空気清浄フィルターを交換する

汚れが気に なったら

●フィルターは、不燃物ゴミとして、地域 のゴミ分別方法に従って廃棄してくだ さい。

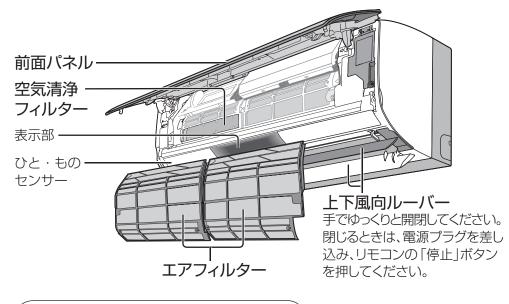

## ■水洗いするときは…

- ●次のものは使わない。(変色、変形、傷の原因)
  - タワシのような堅いもの
  - シンナーやみがき粉
  - 漂白剤
  - 40 ℃以上のお湯
- ●次のもので乾かさない。(変色や変形の原因)
  - ドライヤー
  - ・ストーブ
  - 直射日光

# 取りはずして水洗い

エアフィルターの掃除は自動で行いますが、フィルター 全面を一度に掃除する「フィルターおそうじ運転」の タイマー予約(16ページ)をおすすめします。 汚れが気になってきたら、取りはずして水洗いをしてください。

「ほこりや油汚れが多い」 環境等でご使用のときは




前面パネルを開ける


# ク エアフィルターをはずす(左右)


- ①左右の凹部に指をかけ、内側に押しながら、
- ②手前下方向へ引き出す。

# ■取り付けかた

- ①エアフィルターの左右先端を レール(橙色)下の溝に入れる。
- ② レールに沿わせて奥までエアフィルター を入れる。
- ③ エアフィルター左右の ▶ 《部分を"カチッ" というまで押さえる。
- 取り付け後、エアフィルターの両端が レールの上に乗り上げていないことを確認 してください。

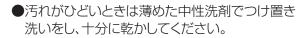

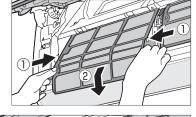

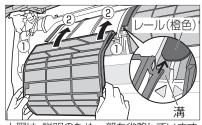

図は、説明のため一部を省略しています





エアフィルター

## 別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの 家電製品直販サイト 「パナセンス」 でもお買い求め


いただけます。

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/ mall/sense/ 携帯電話からも お買い求め いただけます。 http://p-mp.jp/cpm



# お買い上げ時の設定を変更する①

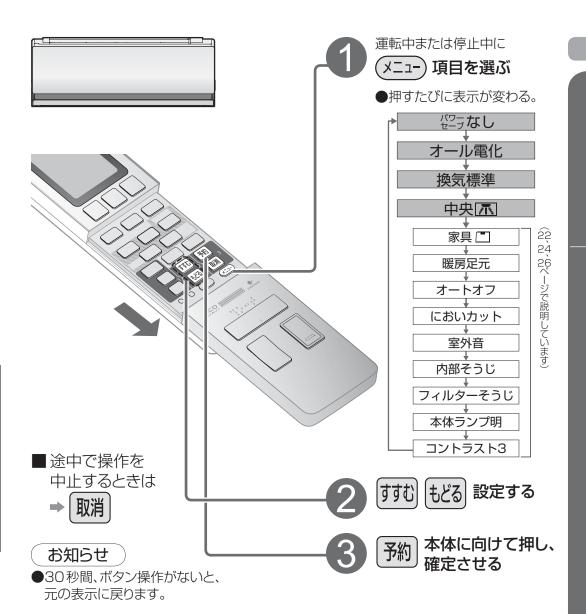

項目

電力需要のピーク時などに 電力を抑えたい<u>とき</u>

パワーなし

地域、ご家庭に 合わせた電気代を 表示させたいとき

オール電化

# 乾電池を交換したときは

日時を合わせてから、メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させてください。 (リモコンは、お買い上げ時の表示に戻るため)



本体に向けて、

メニュー約5秒間押し続ける

① リモコン表示部に 「設定受信」が表示されたら、 指を離す。

- ② 「受信完了」が表示され、 約4秒後に元の表示に戻る。
- ●「もう一度」が表示された ときは、再度操作を 行ってください。

リモコン表示部

設定受信

受記

↓ 元の表示に戻る

●上記の操作をしないで運転などのリモコン操作を行うと、リモコンの表示濃淡、換気、オートオフは、お買い上げ時の設定に戻ります。 (20、24、26ページ)

換気の音を静かに したいとき


換気標準

風を効率よく届ける ために

中央「木

設定のしかた お知らせ ●「パワーセーブあり」に設定すると、 パワーなし **▶** ※ 最大電流値を制限した運転に切り換 わります。冷房や暖房などの能力は パワーあり 低下します。 ●ブレーカー容量が足りない場合、 据付時に「パワーセーブあり」を設定 していることがあります。 「パワーセーブなし」で使いたいとき は、販売店にご確認ください。 ●契約内容や電気代単価は、電力会社 時間帯に関係なく、一定の電気代単価を設定する「オール電化なし」と より発行される「電気で使用量のお 時間帯別に電気代単価を設定する「オール電化あり」が選べます。 知らせ」などで、ご確認ください。 「オール電化なし」に設定したときは 「オール電化なし・あり」を選ぶ すすむ もどる ⇒ 予約 すすむ もどる ➡ 予約 ■電気代単価は1円~50円が選べます。 ┝※オール電化 ←→ なし ※ 電気代単価←→ 22 円 ●「オール電化 あり」に設定すると、 下記の時間帯別に電気代単価を設 定することができます。(時間帯の 電気代単価←→ 50円 変更はできません。)  $7:00 \sim 10:00$ 電気代単価↔ 1円 朝夜電気代  $17:00 \sim 23:00$ 居雷気代  $10:00\sim17:00$ 「オール電化あり」に設定したときは 深夜電気代 23:00~ 7:00 [すすむ] [もどる] ➡ [予約] ①「朝夜電気代」の単価を設定 ●「時刻設定」が点滅するとき オール電化 ←→ あり →日時が設定されていません。 →|※朝夜電気代←→ 22円 操作を中止して日時を合わせてく ださい。(9ページ) 朝夜電気代◆→ 50円 日時を設定していないと、「オール 電化 あり を選ぶことができま 「すず」(もどる) を押すたびに 1円 朝夜電気代◆→ 1円 せん。 ずつ変わり、押し続けると早送 続けて②「昼電気代」③「深夜電気代」 りできます。 をそれぞれ①の要領で設定します。 ●「換気静」は能力を抑えて静かに運転 換気標準 \* します。 換気静 室内ユニットの設置状況を、本体に記憶させます。 ●風向自動時に、風をお部屋の中心に 送ります。 設置位置が… ●「センサー」を設定しているときは、 ●中央 \*\* 中央 ዂ 人のいる方向に風を送ります。 ●左側 左 ●右側 | 77| 右

# お買い上げ時の設定を変更する②

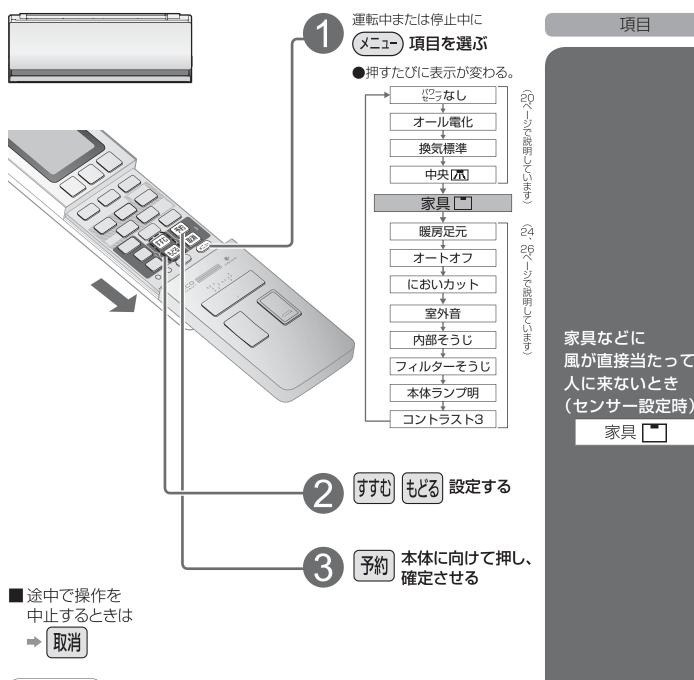

風が直接当たって、 人に来ないとき


# お知らせ


●30秒間、ボタン操作がないと、 元の表示に戻ります。


# 乾電池を交換したときは

日時を合わせてから、メニューで設定して いた内容を、本体からリモコンに受信させ てください。


(リモコンは、お買い上げ時の表示に戻るた め)(20ページ)

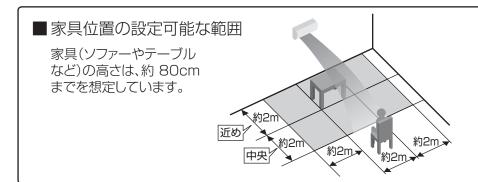

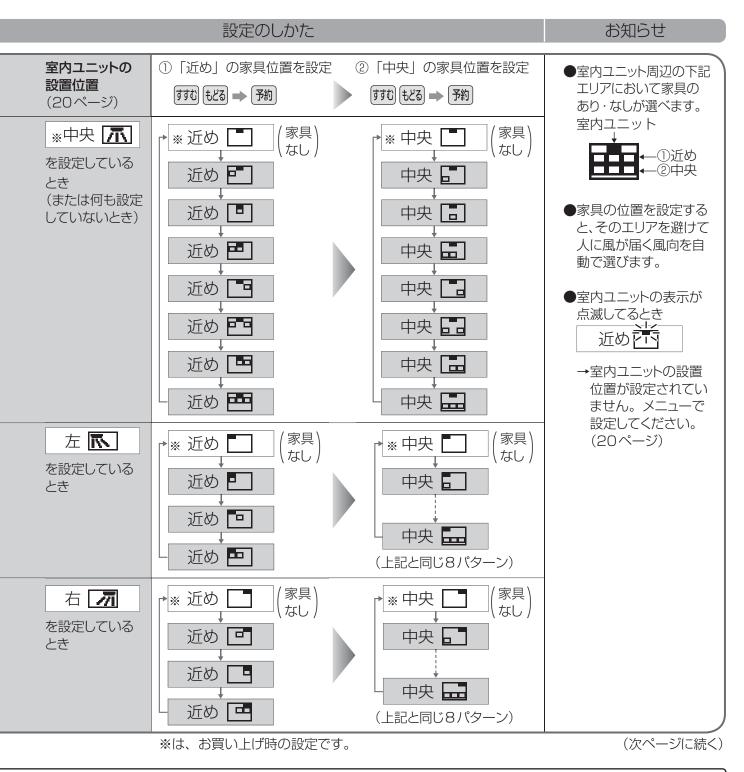

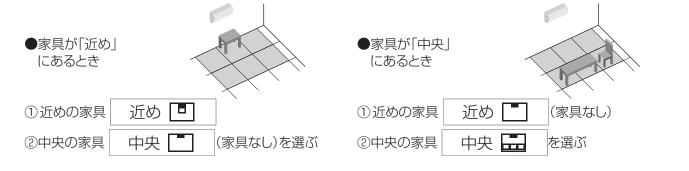

# お買い上げ時の設定を変更する③

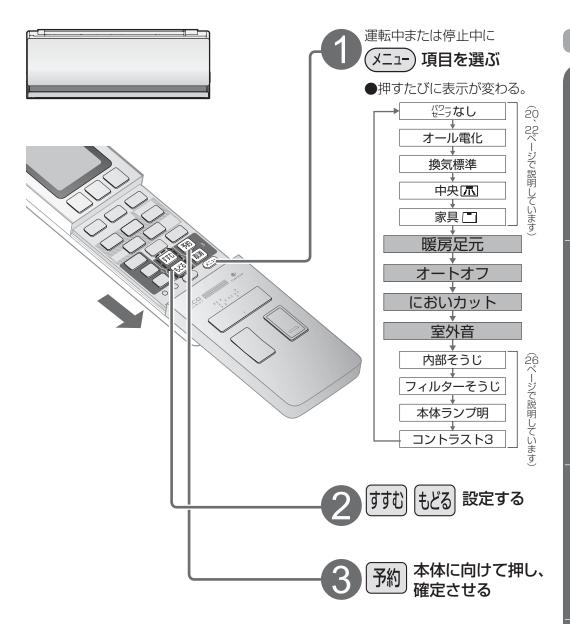

■途中で操作を 中止するときは

→ 取消

## お知らせ

●30 秒間、ボタン操作がないと、 元の表示に戻ります。

# 乾電池を交換したときは

日時を合わせてから、メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させてください。 (リモコンは、お買い上げ時の表示に戻るため) (20ページ)

項目

室内ユニットの下 にある家具などに 直接風が当たるとき

暖房足元

切り忘れを防止 したいとき


オートオフ

運転開始時の においが気になる とき(風量手動時)

においカット


暖房時の室外 ユニットの運転音が 気になるとき

室外音

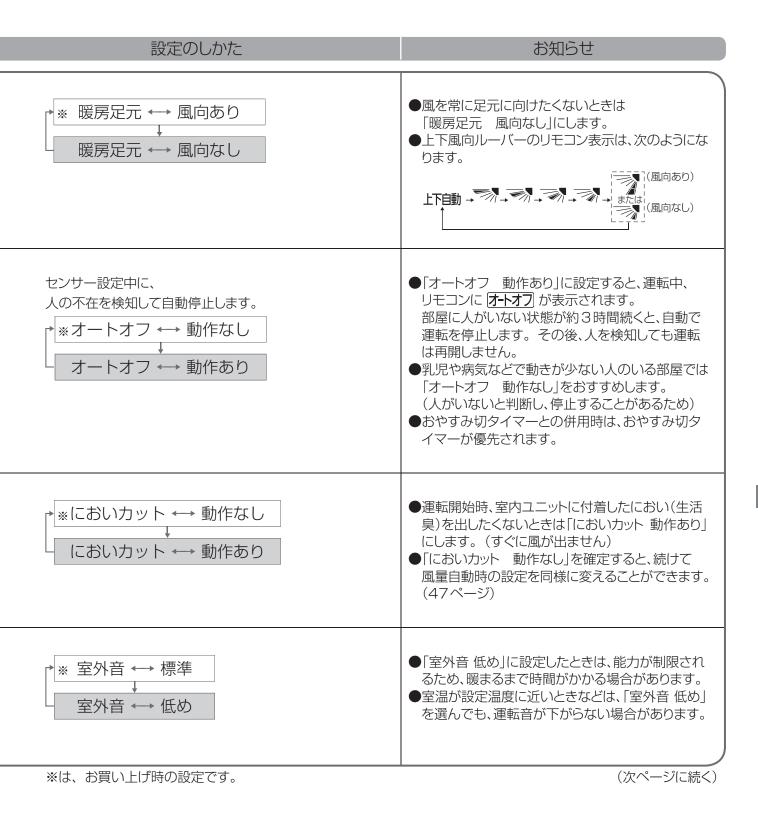

25

# お買い上げ時の設定を変更する4

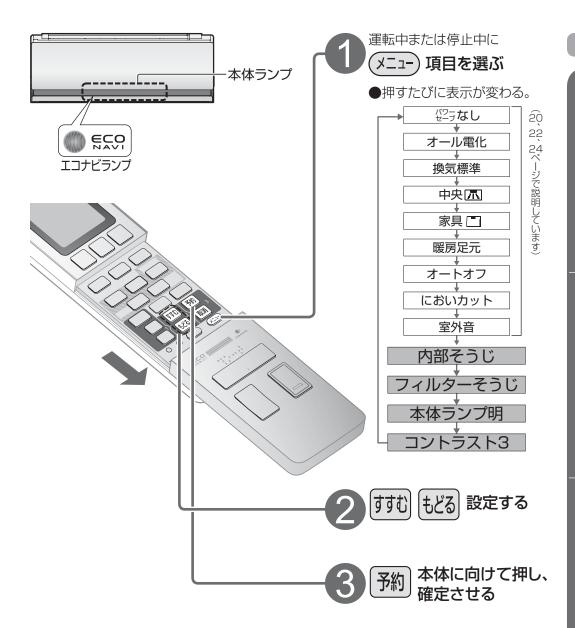

■途中で操作を 中止するときは

→ 取消

## お知らせ

●30 秒間、ボタン操作がないと、 元の表示に戻ります。

# 乾電池を交換したときは

日時を合わせてから、メニューで設定していた内容を、本体からリモコンに受信させてください。 (リモコンは、お買い上げ時の表示に戻るため) (20ページ)

項目

本体内部おそうじ 運転が自動で動く のを止めたいとき

内部そうじ


標準で使っていても 汚れが気になるとき フィルターそうじ

本体ランプの 明るさが気になる とき

本体ランプ明

リモコンの表示濃淡 (コントラスト)を 変えたいとき

コントラスト3

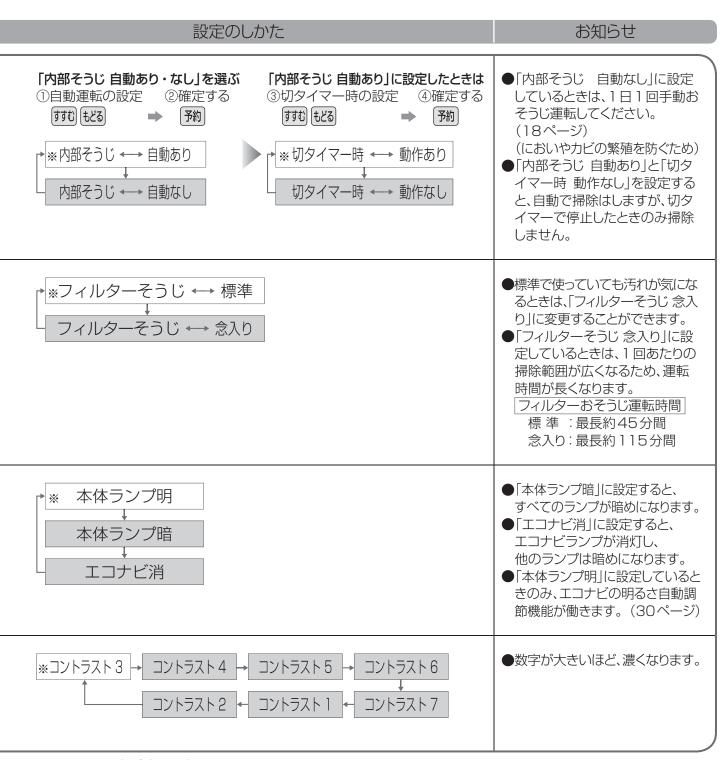

※は、お買い上げ時の設定です。

# 快適おまかせ・冷房・除湿切換・暖房について

運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

操作方法は▶10、11ページ

## 本体の動き

# 解説

# おまかせ

- ●屋外・屋内・設定の各温度に応じて、暖房・冷房・除湿のいずれかを 自動で選び、約30分ごとに自動で選びなおします。
- ●運転開始時 運転の種類を選ぶため、運転ランプが約30秒間、点滅します。

●パワフル設定時 快適おまかせ

選んだ運転の種類に応じたパワフル運転を行います。(34、36ページ)

● 「お知らせ | ボタンを押す と、運転の種類をお知ら せします。(17ページ)

冷房

- ●センサー(パワフル設定時を除く)・風量自動の運転開始時 本体内部についた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐ ため、約1分間風が出ません。
- ●センサー・風量自動・パワフル・ロングの運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返 すことがあります。

# ●運転条件

設定温度:20℃以上 室内湿度:90%以下 屋外温度:21℃~43℃

除湿

- ●室温が設定温度に近づくまでは冷房。 近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。
- ■風量自動の運転開始時 本体内部についた生活臭(化粧品やペット臭)が風とともに出るのを防ぐ ため、約1分間、風が出ません。
- ●風量自動・パワフルの運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを 繰り返すことがあります。

## ●運転条件 屋外温度:1℃以上

- ●運転開始時 室温検知のため、 約30秒間送風します。
- ●室温約 16℃以上のとき やや冷たい風が出ます。
- ●室温約 16 ℃未満のとき やや暖かい風が出ます。

屋外温度:24℃以下

●運転条件

# 除湿 切換

- ●室温が設定温度に近づくまでは冷房。 近づくと、除湿より弱い風量で冷やしすぎを抑えて湿気を取り除きます。 (除湿量は少なくなります。)
- ■風量自動の運転開始時 本体内部についた生活臭(化粧品やペット臭)が風とともに出るのを防ぐ ため、約1分間、風が出ません。
- ●風量自動の運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを 繰り返すことがあります。

マイルド除温

●運転開始時

運転ランプが点滅。冷たい風が出るのを防ぐため、数分間、風が出ないことがあります。 (風量手動のときは、吹き出しの数分間、冷たい風が出ることがあります。) 高温の風で、常に運転開始したいときは、パワフルを設定しておくことをおすすめします。

●運転中

室温が設定温度に近づくと、室温が上がりすぎるのを防ぐため、自動的に風の温度を 少し下げます。このとき、冷たい風が出るのを防ぐため、風量は自動的に弱くなります。 (風量手動のときは、弱くならないことがあります。)また、霜取り運転中にも、風の温度 が下がり風量が弱くなったり、風が止まったりすることがあります。(30ページ)

●運転中にエネチャージを行います。 室外ユニットで発生した熱を蓄え、その熱を運転開始時(パワフル設定時)の 高温風や、ノンストップ暖房霜取運転(30ページ)に有効利用しています。

暖房

# ■温度調節は…

●「エコナビ」と「センサー」がどちらもリモコンに表示しているときは体感温度、それ以外のときは室内温度の調節をします。 体感温度調節時は、人のよくいる場所を中心に空調するため、室内の温度は冷房でやや高め、暖房でやや低めになることがあります。

## 体感温度とは?

温度や湿度、輻射(壁や床からの熱)、エアコンの風の強さ、衣服の違い(夏服・冬服など)、活動状態(テレビを見てい る・家事をしている)によって影響される、暑さ・寒さの感覚を温度で表したものです。

# 「nanoe (ナノイー)」/換気について

操作方法は▶11ページ

## 本体の動き

## 解説

n

а

noe

7

ノイー

nanoe(ナノイー)

●肌のうるおい、髪のまとまり感を保ちます。

/肌や髪への効果は、季節・ 周囲環境(温度・湿度)、 使用時間、個人によって 異なります。



●お部屋のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。 カーテンなどに付着したにおい(タバコや料理臭)や 菌にも効果があります。


/菌やカビの抑制は、密閉空間での効果であり、 実使用空間での実証結果ではありません。また、 脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、 臭気・繊維の種類などによって異なります。 ●「ナノイー」はお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。

●発生条件

室内温度:約5℃~約35℃ (露点温度 約2℃以上) 相対湿度:約30%~約85%

●加湿効果はありません。


風向自動・風量自動で運転すると

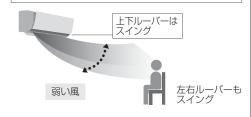

●汚れた空気を屋外に排


気します。

●換気扇のように強力な 換気機能はありません。

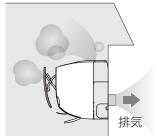

●燃焼器具を使用する場合の換気には 使えません。窓を開けて、こまめに換 気してください。

風向自動・風量自動で運転すると

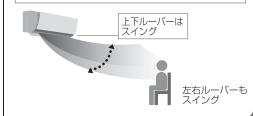

デノイー /換気

■「nanoe (ナノイー) |の効果(除菌・抗アレル物質)について

効 果 試験機関		試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません。)				
空気中に浮遊、カーテンなどに付着した菌の 繁殖を抑制	(財)北里環境科学センター	浮遊菌は 10m3の密閉容器内にて4時間後、付着菌は 1m3の密閉容器内にて24時間後に菌の繁殖が99%以上抑制されることを確認。試験は、いずれも 1種類の菌で実施。				
花粉などアレル物質の	パナソニック電工 解析センター(株)	ELISA法にて、45Lの試験容器内のアレル物質(1種類)の活動が2時間後に99%抑制されることを確認。				
活動を抑制	信州大学	電気泳動法にて、45Lの密閉容器内のアレル物質(3種類)のアレルゲン性が 1 時間で低減されることを確認。				
室内ユニット内部の菌 やカビの繁殖を抑制	(財)日本食品分析センター	42Lの密閉容器内にて菌(2種類)の繁殖が3時間後に99%以上抑制、カビ(3種類)の繁殖が5日後に抑制されることを確認。				




お部屋の空気を循環させたいときは、お好みの風量で「ナノイー」/換気の単独運転を!冷房・暖房・除湿のいらない季節などに。

# 霜取り運転について

# エコナビについて

屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットに霜が付くことがあります。

霜は運転の妨げになるため、運転中に溶かし、 室外ユニットから排水します。

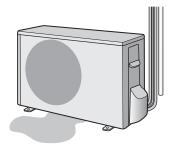

このエアコンでは、2つの運転方式で自動的に 霜取りを行います。

## ノンストップ暖房霜取り運転

## 暖房しながら霜取り運転。

- 室外ユニットに付いた霜を、暖房運転をしながら霜取り運転します。(約6分間)室外ユニットで発生した熱を蓄え(エネチャージ)、その熱を有効活用した霜取り運転です。
- 霜取り運転中は風の温度が下がり、自動的に 風量が弱くなることがあります。
   そのため、特に屋外温度が低い場合や、部屋 が十分暖まっていない場合、高めの設定温度 で暖房運転しているときは、室温が下がること があります。

## 霜取り運転

# 暖房を止めて霜取り運転。

・霜の量が多い場合には、暖房を止めて霜取り 運転します。(最長約12分間) その間、上下風向ルーバーは開いたまま運転 ランプが点滅し、霜取り運転中であることをお 知らせします。

霜取り運転が終わると、再び暖房運転を行います。

## ●次回の暖房運転を、すばやくするために・・・

• 運転を停止した後にも、霜取り運転を行うことがあります。

このとき、運転ランプは消灯していますが、室 外ユニットのみ運転し、最長約 15分間で自動 終了します。

# 本体の動き(しくみ)

●日射センサーが、日当たり具合の変化(晴れ・ 曇りなど)を検知して温度を調節し、ムダな運 転を抑えます。


### 例えば、

# • 冷房時

曇りの日や夜は日射量が少なく、同じ室温でも日が当たっているときより涼しく感じるため、能力を抑えて運転します。

## • 暖房時

昼間に日が当たって日射量が多いときは、暖かく感じるため、能力を抑えて運転します。

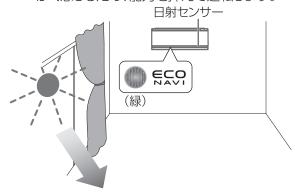


コナビ

エコナビ

●日射センサーが、部屋の明るさを検知し、 本体ランプの明るさを自動調節します。 部屋が暗いと検知すると暗めに、明るいと 検知すると明るめに2段階で調節します。 例えば、

おやすみ時など部屋が暗くなると、自動で 本体ランプが暗めになります。

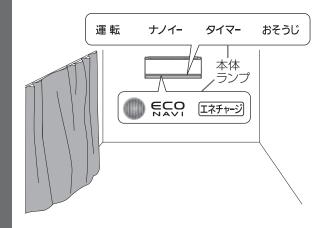

- 本体で記録した消費電力と電気代単価を元に算出しています。
- 計量法で定められた算出方法に基づいた数値ではな いため、公的な取り引きに用いることはできません。
- 電気代単価は、お買い上げ時、「オール電化 なし」 の22円/kWhに設定されていますが、各で家庭に 合わせて変更することができます。(20ページ)
- 1 円単位で表示し、最大金額は 19999円です。 19999円を超えても表示は変わりません。
- 使用時間が短いときや、「ナノイー」/ 換気の単独 運転など消費電力量が少ないときは、 と表示されることがあります。

## ●電気代の積算は

- 日時を合わせたリモコンで運転した時点から積算を開始し ます。必ず、日時を合わせてお使いください。(9ページ)
- 日時を合わせずに運転した場合、電気代ボタン を押したときに - が表示され、今月・前 月の電気代は表示されません。 (日時を合わせて使うと、前に積算していたデー 夕に追加していきます。)
- 電池交換などで、本体とリモコンの「オール電 化 なし・あり」設定が異なっている場合、電気代ボ タンを押したときに - が表示され、電気 代は表示されません。日時を合わせてから、メ ニューで設定していた内容を本体からリモコン に受信させてください。(20ページ)
- ●月電気代の更新は
  - 毎月1日以降、初めて運転開始ボタンを押した時点です。 この時、前月より前のデータは自動的に消去されます。
  - 1日以降に、一度も運転をしていないときは、前 回リモコンで運転を開始した月の電気代を、今 月電気代として表示します。
- ●電源プラグを抜き差ししたり、リモコンの本体リセッ トボタンを押したりしたときは
  - 今月や前月の月電気代はリセットされません。 (本体で記憶しています。)
  - 一度も運転せずに電気代ボタンを押すと、「オール電 化 なし | の月電気代や 「オール電化 あり | の電気代、 月電気代は表示されません。( - - を表示。) 次の操作を行うと、電気代を表示します。

## 「オール電化 なし」の月電気代:

一度リモコンで運転してから、電気代ボタンを押して ください。(積算していたデータに更新されます。) 「オール電化 あり」の電気代、月電気代:

リモコンのメニューから「オール電化 あり」を設定 後、電気代ボタンを押してください。(日時情報が 本体へ送信され、積算していた電気代、月電気代 のデータに更新されます。)(50ページ)

# 解説

操作方法は▶11ページ

- ●室内温度(体感温度)や屋外温度に加えて日当たり 具合まで検知するので、従来のエアコンに比べて温 度制御がより細やかになり、さらに省エネ運転できる ようになりました。
- ●「ナノイー」/換気の単独運転時は、設定できません。
- ●「パワフル」や「ロング」を設定すると、エコナビは取り 消され、最大能力で冷房感・暖房感を高める運転を します。「パワフル」や「ロング」を取り消しても、エコ ナビは復帰しません。

再度、エコナビを設定したいときは

★ [エコナビ] を押してください。

「エコナビ | の・ 表示を確認



- ●日当たり具合の変化による省エネ運転、および、本体 ランプの明るさの自動調節を止めたいときは
  - → 「エコナビ」を押して取り 消してください。

「エコナビ」の・ 消灯を確認



# ■エコナビ設定時の省エネ効果について

- ●日射センサーの働きで快適性を維持しつつ、自動的 に設定温度を調節し、消費電力量を削減します。 設定温度は、次のように調節します。
  - 冷房、除湿切換時:約1℃~2℃高めに

• 暖房時 :約1℃低めに

## <CS-X712C2 暖房運転での測定例>

- 当社家屋形実験室 洋室23畳
- 屋外温度 2℃
- 設定温度 25℃
- 設定風量 風量自動
- 運転安定時の積算消費電力量 エコナビ設定時 642Wh

エコナビ設定なし、699Wh

(効果は、使用環境や日射の状態により異なります。)

エコナビについて (電気代表示について

# センサーについて


# 本体の動き(しくみ)

●ひと・ものセンサーが人(発熱体)の動きや温度変化から人の 居場所を検知し、その場所を中心に空調を行います。 複数の人がいる場合には、それぞれの居場所と活動状況に合 わせて風量、風向を自動調節します。



# ■本体の動き

●冷房などの運転中は、ひと・ものセンサーが人の動き や温度変化から人の居場所を検知します。

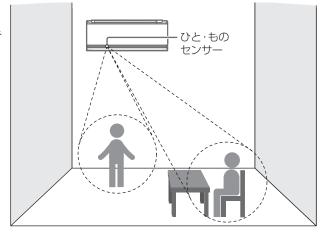

# センサー

センサー

# ■風の動き

# ●センサー


①最初は人のいる 場所に向けて ②人のいる周りが十分 冷えたら、風は人の いる方向の天井へ



(天井シャワー気流)



②人のいる周りが暖 まったら風は人の足 元方向へ

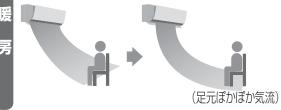

## ●センサー「風よけ」

最初から、風は天井に向け、冷風を体に直接当てません。



最初から、温風を体に 直接当てません。



# ●センサー「風あて」

人のいる周りが十分冷え ても風は人のいる場所へ



人のいる周りが暖まって も風は人のいる場所へ



## 操作方法は▶12ページ

## 解説

人の居場所を学習して記憶 し、人がよくいる場所を中心 に空調を行います。




●人が移動したときは、人の居場所を検知するまでの間、すぐに風が来なかったり、人がいなくなっても、人がいたことを記憶しているので、その場所にしばらく風を送ったりします。
(約2分~5分間)



●人がいないと判断した状態が 続くと(約30分~60分間)、 普段のご使用状況によって 学習している、よくいる場所 を中心に省エネ空調を行いま す。


(不在省エネ運転) 設定温度は…

- 冷房・除湿切換時 約1℃~2℃高めに
- 暖房時 約1℃~2℃低めに

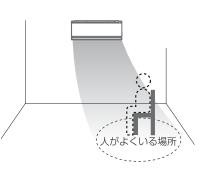



●上下風向ルーバーの可動範囲は運転 の種類によって変わります。

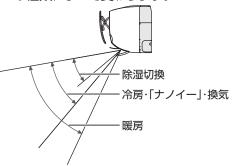

冷房・除湿切換・「ナノイー」・換気の ときは、天井に向けることもできます。



冷房などの運転時に、ムダを抑え効率 よく風を届けたいときは、「エコナビ」と 「センサー」の同時設定を!


# 風量自動・上下自動・左右自動について 1

リモコン	に表示	示している内容で、風量や風向自動の内容が変わります。					
			センサーを設定し				
リモス表示		(本感) (大/イー)	(センサー) ナノイー  ・ お風呂上がりなど、人の居場所を中心にす ばやく冷やしたい・暖めたいときにおすす めです。				
Ä F		人のいる 人の周りが十分冷えたら、 人のいる方向の天井へ 運転開始時は強い風、人の周りが十たら、風量を変化させます。 (風向は センザー パワフルなしと同じ)					
段		人のいる 人のいる方向の足元へ 場所に向けて (足元ぽかぽか気流)	運転開始時は強い風、その後、風量を変化 させます。 (風向は <b>センサ</b> パワフルなしと同じ)				
除湿切換	人のいる 人の周りが十分冷えたら、 場所に向けて 人のいる方向の天井へ	運転開始時は強い風になります。 (風向は <b>センサ</b> パワフルなしと同じ)					
	大井シャワー気流)	× (設定できません)					



# 風量自動・上下自動・左右自動について②

リモコンに表示している内容で、風量や風向自動の内容が変わります。

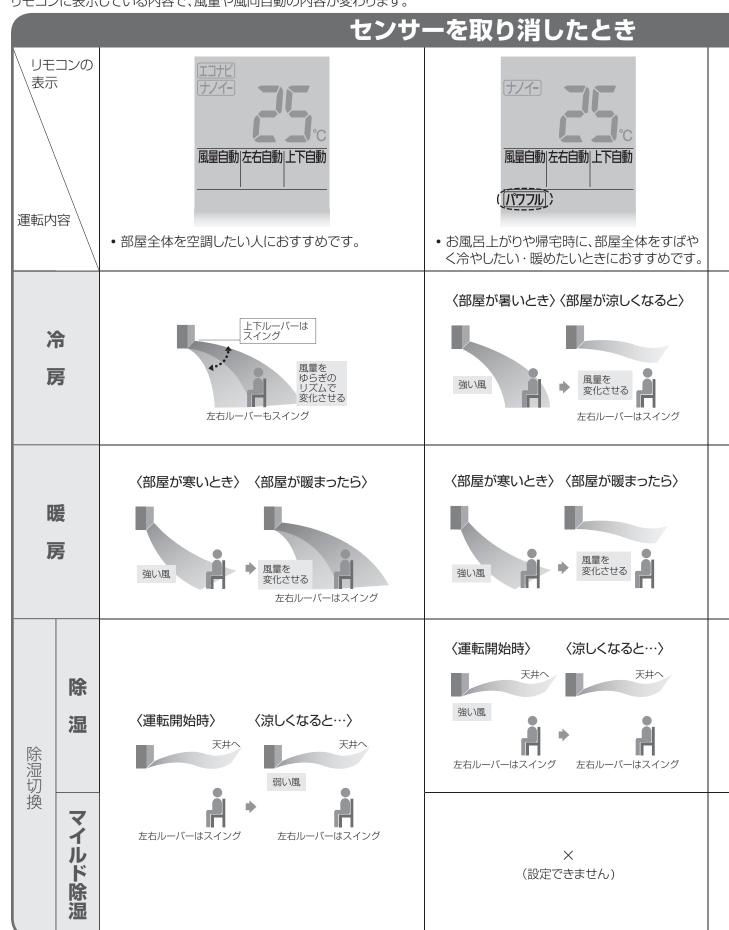

#### 操作方法は▶12ページ




室内ユニットの前方遠くに冷風や温風を 届けたいときにおすすめです。

#### 〈部屋が暑いとき〉〈部屋が涼しくなると〉



#### 〈部屋が寒いとき〉〈部屋が暖まったら〉

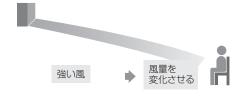


X

(設定できません)

ただし、快適おまかせ運転で除湿が選ばれている場合は、冷房運転と同じになります。

X (設定できません)

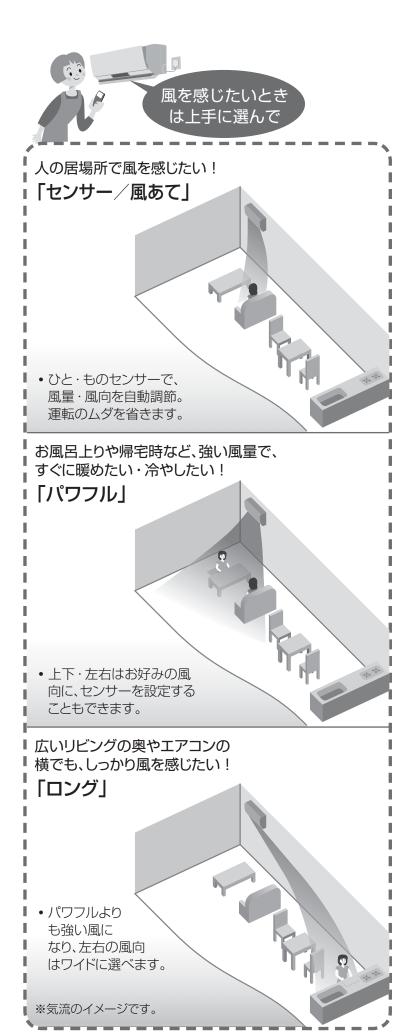


## おそうじ機能について

お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転」「本体内部おそうじ運転」「においカット機能」が自動で働くように設定されています。

運転の種類 本体の動作 運転条件


エアフィルターにたまったほこりをフィルター そうじノズルでかき取ってから吸い取り、屋外へ 排出します。(運転時間:約13分~45分間)

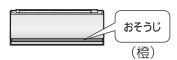

●運転ランプは 消灯。 (条件③の場合

(条件③の場合 は点灯)

## フィルター おそうじ運転

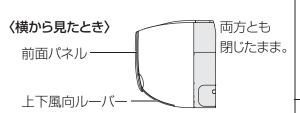

#### 〈条件(1)〉

2時間以上、冷房などを運転して 停止したとき。

(おやすみ切タイマーで停止した ときは、運転しません)

#### 〈条件②〉

汚れがたまり、次の使用状況で冷房などを停止したとき。


- ●冷房などを、2時間未満で停止 することを繰り返す。
- ●おやすみ切タイマーで毎回停止する。

#### 〈条件③〉

冷房などの連続運転中に、汚れがたまったとき、冷房などを中断して運転します。

## 本体内部 おそうじ運転

送風→暖房→送風の運転で、内部に付着した におい成分を除去し、カビの繁殖を抑えます。 ナノイーを運転していたときは、ナノイーによる抑制効果 も得ることができます。(運転時間:約40分~85分間)

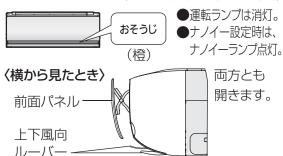


#### 〈条件〉

30分以上、冷房や除湿切換を運転して、停止したとき。

(おやすみ切タイマーで停止した ときと、除湿切換で室温約 16 ℃未満 で運転したときは、運転しません)

## におい カット機能

内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、 除湿水で洗い流し、においが出るのを防ぎます。 (運転開始から約1分間は、風が出ません)

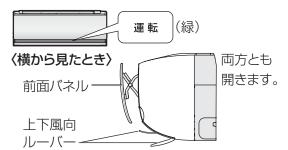

#### 〈動作条件〉

- ●冷房の、センサー(パワフル設定時を除く)、ロング、風量自動のとき。
- ●除湿の、センサー(パワフル設定時を除く)風量自動のとき。
- ●マイルド除湿の、センサー、風量自動のとき。

運転例解説

#### フィルターおそうじ運転時間:約13分~45分間

	モコン 喿作	停	<u>▼</u>		
本体	の動作	冷房 (2 時間以上)	フィルター おそうじ (約 13 〜 45 分間)	本体内部おそうじ (約 40 ~ 85 分間)	停止

#### フィルターおそうじ運転時間:約20分~45分間



●汚れに関わらず、冷房などの運転時間の合計が24時間を過ぎてから停止させたとき、一度目のおそうじ運転を行います。その後は、汚れがたまったら運転します。

#### フィルターおそうじ運転時間:約20分~45分間



●冷房などの運転開始から24時間後、一度目のおそうじ運転を行います。その後は、汚れがたまったら運転します。

- ●お買い上げ時の設定では、運転条件①②③いずれかのタイミングで、フィルターおそうじ運転を開始します。
  - 条件②の場合、一度でも条件①でフィルターおそうじ運転をすると、その運転終了からの運転時間を累積します。

フィルターおそうじ運転をタイマー予約したときは、予約時刻になるとフィルターおそうじ運転を開始します。ただし、冷房などを全く運転していないとき、2時間未満で停止することをくり返していたときなど、汚れがたまっていないと判断したときは、予約時刻になってもフィルターおそうじ運転を行いません。

- ●掃除はエアフィルター全面に対して、少しずつ行われます。(全面の掃除は約45分間かかります)
- ●標準で使っていても汚れが気になるときは、念入りに掃除する運転に変更することができます。(26ページ)
- ●運転条件①のときの運転時間は、エアフィルターが汚れているほど長くなります。 冬場で乾燥しているときは、ほこりが舞い上がるため汚れていると判断し、運転時間が長くなることがあります。 (最長約45分間)
- ●エアフィルターの汚れ度合いは、
  - 冷房などの運転時間、風量、人の活動量によって決まります。
  - 電源プラグを抜いても、本体で記憶しています。
- ●運転を途中で停止したとき、残った汚れは次の運転時に掃除します。
- ●運転中に前面パネルを開けると、途中で停止し、閉じても再運転しません。

#### 本体内部おそうじ運転時間:約40分~85分間



本体内部おそうじ運転の前に、 フィルターおそうじ運転を行う ことがあります。

#### お知らせ

●自動で動作するのを止めることができます。 (26ページ)

- ●運転時間はエアコン内部の湿度が高く、冷房などの運転 を弱い風量で長時間運転しているときほど長くなります。
- ●においの成分は換気運転で屋外へ排出します。
- ●冷房や除湿切換を1日以上連続運転するとき、または、おやすみ切タイマーで毎回停止しているときは、1日1回手動おそうじ運転をしてください。(18ページ)(においやカビが発生する場合があるため)ただし、フィルターおそうじ運転のタイマーを予約しているときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部のおそうじ運転を行うことがあるため、手動おそうじ運転は必要ありません。
- ●運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。

#### 〈動作例〉約1分間、風を止める

(23.1.1.2)										
リモコン 操作	開	)始 ▼	停止 ▼							
本体の動作	停止	においカット (約 1 分間)	冷房	停止						

#### お知らせ

■風量手動時にも、動作させることができます。 (24ページ)

- ●運転開始時は約1分間風を止め(除湿とマイルド除湿は、約30秒間送風後に、約1分間風を止め)、その間に、においの成分を除湿した水分といっしょに屋外へ洗い流します。
- ●運転中は設定温度に近づくと、においが出るのを防ぐため、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 (パワフル設定中にも動作します)

## 仕様・付属品について

	種類 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)														
	カユニット		CS- X632C2	CU- X632C2	CS- X712C2	CU- X712C2	CS- 632CXR2	CU- 632CXR2	CS- 712CXR2	CU- 712CXR2	CS- 632CX2	CU- 632CX2		CU- 712CX2	
電		源	単相200 V 50 / 60 Hz 両用												
電	源 プラ	ラグ形状	<b>B</b>	_		_	<b>3</b>	_		_	<b>3</b>	_	<b>3</b>	_	
	定格能力(kW)	標準	6.3 (0.5~6.4)		7.1 (0.5~7.2)		6.3 (0.5~6.4)		7.1 (0.5~7.2)		6.3 (0.5~6.4)		7.1 (0.5~7.2)		
	定格消費 電力(W)	標準	2,480 (12	2,480 (120~2,540)		2,990 (120~3,080)		2,480 (120~2,540)		2,990 (120~3,080)		2,480 (120~2,540)		2,990 (120~3,080)	
冷	エネルキ	一消費効率	2.	54	2.	2.37		2.54		2.37		54	2.3	37	
	運転	電 流(A)	12	2.5	15	5.1	12	2.5	15	5.1	12	2.5	15	5.1	
房	運転	音(dB)	55	56	58	58	55	56	58	58	55	56	58	58	
	冷房面積の	鉄筋アパート南向き洋室	43m <sup>2</sup> /	/26畳	49m²,	/30畳	43m <sup>2</sup> ,	/26畳	49m²,	/30畳	43m <sup>2</sup> /	/26畳	49m²,	/30畳	
	目安	木造南向き和室	29m²,	/17畳	32m <sup>2</sup> /	/20畳	29m²,	/17畳	32m²,	/20畳	29m²/	/17畳	32m²,	/20畳	
	定格能力	標準	7.1 (0.4~11.6)		8.5 (0.4~11.6)		7.1 (0.4~11.6)		8.5 (0.4~11.6)		7.1 (0.4~11.6)		8.5 (0.4~11.6)		
	(kW)	低 温	8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		
П	定格消費電力	標準	1,960 (110~3,960)		2,630(110~3,960)		1,960 (110~3,960)		2,630 (110~3,960)		1,960 (110~3,960)		2,630(11	0~3,960)	
暖	(W)	低 温	3,600		3,600		3,600		3,600		3,600		3,6	00	
	エネルキ	一消費効率	3.62		3.23		3.62		3.23		3.62		3.8	23	
房	運転	電 流(A)	9.8	85	13	3.2	9.	85	13.2		9.85		13	3.2	
	運転	音(dB)	54	57	54	59	54	57	54	59	54	57	54	59	
	暖房面積の	鉄筋アパート南向き洋室	撰 32m²/20畳			/23畳	32m²,	/20畳	39m²/23畳		32m <sup>2</sup> /20畳		39m²,	/23畳	
	目安大造南向き和室		26m <sup>2</sup> /	/ 16畳	置 31m <sup>2</sup> /19畳		26m²/16畳		31m²/19畳		26m²/16畳		31m <sup>2</sup> /	/ 19畳	
通:	通年エネルギー消費効率		5.3		4.9		5.3		4.9		5.3		4	.9	
区	区 分 名		F	=	(	<u> </u>		F	(	3	F	<u> </u>	(	3	
質		量(kg)	14	43.5	14	43.5	14	43.5	14	43.5	14	43.5	14	43.5	
外	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)       室内ユニット 295×798×278       室外ユニット 619×799×299														

- ●この仕様値は、JIS C 9612(日本工業規格)に基づいた数値です。
- ●室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- ●リモコンで「停止」のときの消費電力は 0.1 Wです。(タイマー予約時またはオール電化あり設定時、約 1 W)
- ●室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。

■ リモコン

■ 単4形アルカリ乾電池(2本)


…最初に使用するために付属しているもので、 1年未満で消耗することがあります。 ■ リモコンホルダー

■ リモコンホルダー取付用ネジ(2本)



## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、 電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

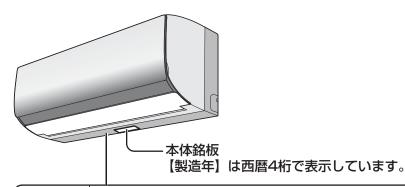



※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた 場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至る おそれがあります。

#### ※【設計上の標準使用期間】とは?

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、 製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

#### ■標準使用条件…JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の 標準使用期間を設定するための標準使用条件による


	電源電圧		製品の定格電圧による						
	周波数		50 Hzまたは60 Hz						
	冷房	室内温度	27 ℃ (乾球温度)						
		室内湿度	47% (湿球温度19℃)						
	/17 <i>17</i> 5	屋外温度	35 ℃ (乾球温度)						
環境条件		屋外湿度	40% (湿球温度24℃)						
		室内温度	20 ℃ (乾球温度)						
	   暖房	室内湿度	59% (湿球温度15℃)						
	吸历	屋外温度	7℃(乾球温度)						
		屋外湿度	87 % (湿球温度6 ℃)						
	設置第	<b>条件</b>	製品の据付工事説明書による標準設置						
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間						
貝彻木円	部屋の	D広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)						
	1年間	の使用日数	東京モデル						
			冷房6月2日から9月21日までの112日間						
			暖房10月28日から4月14日までの169日間						
想定時間	1日の	使用時間	冷房 9時間/日						
			暖房 7時間/日						
	1年間の使用時間		冷房: 1,008時間/年						
			暖房:1,183時間/年						

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

## よくあるお問い合わせ

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

### 運転を停止したのに動いている

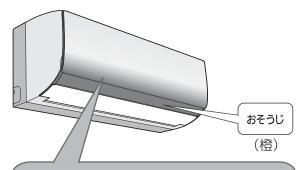

停止後、フィルターや本体内部おそうじ運転を行い、 終了すると、自動ですべての動きを停止します。 (38ページ)

### フィルターおそうじ運転

前面パネル、上下風向ルーバーとも閉じて運転します。

- ●2時間以上、冷房などを運転した後に、 おそうじ運転します。(約13分~45分間)
- ●フィルターおそうじ運転をタイマー予約したときは、予約時刻になると冷房などの運転を中断し、エアフィルター全面を掃除します。(約45分間)
- ●「フィルターそうじ 念入り」を設定している ときは、運転時間が長くなります。 (26ページ)
- ●自動で動くのを止めることはできません。

### 本体内部おそうじ運転

前面パネル、上下風向ルーバーとも開いて運転します。

- ●30分以上、冷房や除湿切換の運転をしたときは、フィルターおそうじ運転の後に運転します。(約40分~85分間)
- ●暖房運転停止後は、本体内部おそうじ運転を 行いません。

(暖房で内部が乾燥するため)

- ●自動で動くのを止めることはできますが(26 ページ)必ず1日1回、手動おそうじ運転をしてください。(18ページ)
- ●本体内部を乾燥させる過程で、上下風向ルーバーに露が付くことがあります。

### おそうじ時間が長い。途中で止めてもいいですか?

●おそうじ運転中に、冷房などを再運転することができます。(残ったフィルターの汚れは、次のおそうじ運転に持ち越します。)

停止ボタンで止めることもできますが、この場合はなるべく早く手動おそうじ運転をするなど、ほこりなどの汚れをためないのが、ずっとキレイに使うコツです。

●冷房や除湿切換のいずれかを運転していたときは、 フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ 運転をすることがあります。(最長 130分間) (38ページ)

本体内部おそうじ運転は、なるべく途中で止めないでください。(においやカビの繁殖を抑える効果がなくなるため)

### おやすみ中に、おそうじ運転をさせたくない(音が気になる)

●おやすみ切タイマーのご使用をおすすめします。停止時、おそうじ運転は行いません。

/ ただし、おやすみ切タイマーで毎回停止を続ける \ と、汚れがたまったときに、フィルターおそうじ運転 \ をします。 (38ページ)

●フィルターおそうじ運転は、1 日 1 回、お好みの時刻にタイマー予約して運転させることもできます。 (ただし、本体内部おそうじ運転は、タイマー予約 ) できません。

(16ページ)

### 運転ランプが点滅する

次のときに点滅します。そのままお待ちください。

- ●快適おまかせ運転開始時に運転の種類を選んでいるとき。
- ●暖房運転開始時。
- ●暖房運転時の霜取り運転中。
- ●入タイマー予約時の運転開始前。 予約時刻に設定温度近くになるよう、早めに運転 を開始します。その運転開始時刻を決めるため に、室温を検知している間、点滅します。

「タイマーランプ(橙)が点滅している ときは、異常をお知らせしています (49ページ)

### 「快適おまかせ」って どんな運転ですか?

季節や屋外、屋内、設定の各温度によって、運転の種類を自動で選ぶ運転です。

- ●設定温度や、風量・風向も「おまかせ」になるの? お好みに合わせて変更することができます。 お買い上げ時には、体感温度25℃、風向と風量は、「センサー」が設定されています。(32ページ)
- ●希望する運転内容にならない 設定温度の変更をしてください。 それでもご希望の運転内容にならないときは、 「冷房」「除湿切換」「暖房」のボタンを直接押し てください。

快適おまかせ運転ではなくなります。

### 「ナノイー」で加湿は できますか?

●加湿機能はありませんので、加湿機などを併用してください。

## 温度調節を「体感温度」から「室内温度」に変えたい

●「センサー」または「エコナビ」のいずれかを取り 消すと、室内温度調節になります。

### 上下風向ルーバーが スイングしません

- ●暖房や除湿のときは、 風が動くと寒く感じる ためです。
- 冷房でパワフルに したときは、風量を 強く感じるようにする ためです。
- ●ロングを設定しているときは、風を遠くに届けるために、上下・左右ともスイングしないようにしています。

## 操作のとおりに 表示が変わらない ?!



●リモコンのふたは完全に閉じていますか?


ふたが開いているときに、ふた上のボタン(快適おまかせ、温度、停止)を操作した場合、送信しなかったり、誤送信したりすることがあります。

### 室外ユニットから 水や湯気が出る

●暖房のときは、室外ユニットで除湿した水が排水 口から出ます。また、屋外温度が低く湿度が高い とき、室外ユニットに霜がつきます。

その霜が溶けて水や湯気となって出るためです。 排水工事が必要な **!!!** 

ときは、お買い上げの 販売店にご相談くだ さい。

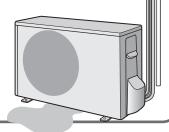

## 故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状

運転しない

冷房中などに運転する

運転時間が長い

イルターおそうじ

運転時間が短い

途中で運転音が変わる

エアフィルターに 汚れが残っている

う内じ部 運転しない

示

リモコンに表示した室内 温度が、部屋の温度計と 合わない

リモコンの設定温度とお 知らせボタンで表示した 室内温度が合わない

- - の表示が出る

金額が、多い・少ない

原因→対応

- ●冷房などの運転時間が長くても、弱い風量で運転を続けているときは、エア フィルターの汚れが少ないと判断し、運転しないことがあります。エアフィ ルターの汚れ度合いによるため、毎回、運転するわけではありません。
- $\triangleright$ ●前面パネルが開いていると、安全のため運転しません。
  - ●異常が発生していませんか?(タイマーランプ点滅) →異常の内容を確認してください。(49ページ)
- ●冷房など24時間を超える連続運転中に自動で運転します。 →約20分~45分間で自動終了し、冷房などの運転に戻ります。(38ページ)
  - ●自動での運転時間は最長約45分です。前回、掃除できなかった分が持ち越さ れることがあります。(電源プラグを抜いても汚れ度合いは記憶されています)
  - ●強い風量で運転していると、エアフィルターの汚れが多いと判断し、 運転時間は長くなります。
  - ●フィルターおそうじ運転の後に本体内部おそうじ運転をする場合があります。(38ページ)
  - ●「フィルターそうじ念入り」を設定していませんか?標準よりも運転時間は長く なります。(26ページ)
  - ●弱い風量で運転していた場合は、エアフィルターの汚れが少ないと判断し、 運転時間は短くなります。
- ●手動おそうじ運転でエアフィルター全面を掃除した後は、本体で記憶してい た汚れ度合いをリセットするため、短くなることがあります。
- ●運転中は換気運転を同時に行います。このとき、ほこりなどが排気口で 詰まらないように、定期的に換気の風量を強くしたり、終了直前に換気の 運転方法を変えたりするためです。
  - ●掃除を効果的に行うため、少しずつ段違いに掃除しているためです。
- ●油汚れやタバコのヤニは、取りきれない場合があります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。(19ページ)
  - ●本体内部おそうじ運転を取り消していませんか?
  - →自動で運転するように設定を変更してください。(26ページ)
- ●異常が発生していませんか?(タイマーランプ点滅)
  - →異常の内容を確認してください。(49ページ)
  - ●温度表示は目安としてお使いください。
- ●「エコナビ」と「センサー」をともに設定しているときは、人のよくいる場所を  $\triangleright$ 中心とした体感温度を、どちらかを取り消しているときはお部屋全体の温度 を、リモコンの設定温度に近づける運転をしています。
  - ●温度表示は目安としてお使いください。
  - ●パワフル運転時の室内温度表示は、リモコンの設定温度より冷房で低め、 暖房で高めになることがあります。
    - ●リモコンの日時が設定されていますか?
      - →日時を設定してください。(9、31ページ)
  - ●オール電化なし・ありの設定が本体とリモコンで異なっていませんか? →日時を合わせてから、設定受信をさせてください。(20ページ)
    - ●リモコンの日時が正しく設定されていることを確認してください。
    - 月の電気代は、リモコンで設定された日時の1日から月末までの累積運転 内容から算出されます。
  - ●お買い上げ時の電気代単価は、オール電化なし、22円/kWhに設定されてい
    - →各ご家庭に合った電気代単価を設定してください。(20ページ)
    - ●最大表示は19999円となり、これ以上の電気代は表示されません。

#### 症状

## フンプ

#### 本体ランプが暗い 見えにくい

#### エコナビランプ、ナノイーランブ が運転途中で消灯する

運転しない

よく冷えない、 暖まらない

# 本体

## 暖まるまでに時間がかかる

冷房や除湿切換時、霧が 出ているように見える

上下風向ルーバーや 吹出口などに露が付く

温度調節や 風量設定ボタンなどで 運転する

#### 原因→対応

- ●「エコナビ」が設定されていませんか? お部屋が暗いと検知したときは、少し暗めに切り換え、ムダをなくした省エネ表示になります。 お部屋が明るいと検知すると、元の明るさに戻ります。
- ●本体ランプの明るさを「本体ランプ暗」や「エコナビ消」に設定していませんか?(26ページ)
- ●本体内部おそうじ運転中は、上下風向ルーバーに露が付き見えにくくなることがあります。
- ●エコナビ機能、または「ナノイー」機能の異常が考えられます。 →お買い上げの販売店にご相談ください。
- 「●ブレーカーが「切」になっていませんか?
- ▶ ●電源プラグがはずれていませんか?
  - ●リモコンのふたが開いているときに、ふた上のボタンを操作していませんか?

#### ●快適おまかせ時

- •リモコンの日時は合っていますか?(9ページ)
- ・リモコンの「お知らせ」で運転の種類をご確認ください。お好みに合わないときは、冷房や暖房に変更してください。(10、17ページ)
- ●「エコナビ」と「センサー」設定中は、設定した体感温度になるように、人の居場所に合わせた空調を行います。
  - →室内温度調節に変更したいときは「エコナビ」または「センサー」を、取り 消してください。また、部屋全体を冷やしたい・暖めたいときは、「セン サー」を取り消してください。(11、12ページ)
- ●「センサー」設定中に、上下風向ルーバーが天井に向いているときは、風が 直接当たらないため、冷房感が弱くなることがあります。
  - →風向を調節するか、「センサー」の設定を変えてください。(12ページ)
- ●「風量静」で運転していませんか?室温や屋外温度によって設定温度にならないことがあります。→風量を調節してください。(12ページ)
- ●エアフィルターに汚れが残っていませんか? エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用の場合、取りきれないことがあります。
  - →エアフィルターのお手入れをしてください。(19ページ)
- ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0°C以下になると 暖房能力は低下します。また、お部屋の広さや外気温などの条件によって は、設定温度に到達しないことがあります。
  - →他の暖房器具との併用をおすすめします。
- ●室内や室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか?
- →周辺の障害物を取り除いてください。(8ページ)
- ●換気扇やガスコンロを使用していませんか?
- ●「パワーセーブあり」を設定していませんか?電流が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。(20ページ)
- ●「パワーセーブ あり」または「室外音 低め」を設定していませんか? 暖房能力が 制限されるため、設定温度に到達するまで時間がかかります。(20、24ページ)
- ●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
- ●冷房や除湿、マイルド除湿時に、設定温度を20℃未満にしていませんか?→20℃以上にしてください。
- ●本体内部おそうじ運転を途中で停止した後、続けて冷房や除湿、マイルド除湿 運転をしたときは、本体内部や上下風向ルーバー、吹出口などに露が付くこと があります。
  - →続けて冷房や除湿、マイルド除湿運転をするときは、時間を空けて行って ください。
- ●リモコンの表示を確認してください。停電時などリモコンの表示と運転が一致していないときにボタンを押すと、リモコンの表示内容が送信されるためです。 →停止ボタンで停止してください。

## 故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

#### 症状

タイマー予約時刻になっても運転や停止しない

入タイマー時刻よりも 早く運転を開始する

前面パネルがすぐに開かない

運転中、

上下風向ルーバーが 勝手に動く

停止後、

本

体

上下風向ルーバーや 前面パネルが、閉じない・ 勝手に動きだす

停電復帰後、運転しない。 上下風向ルーバーが閉じ ない。

停止後も運転している

勝手に運転を開始する、 停止する

室内ユニット周辺の 天井や壁が黒く汚れる

人のいる方向に風が 来ない。

「風よけ」を選んでいても風が来る。

「風あて」を選んでいても風が来ない。

#### 原因→対応

- ●現在時刻は合っていますか?→正しく合わせて再度、予約を行ってください。(9、15ページ)
- ●予約時刻に室温(「エコナビ」と「センサー」をともに設定している時は体感温度)が設定温度近くになるように、早めに運転が始まります。(最長約50分前)
- ●運転開始時はパネル位置を元に戻してから開くため、すぐに開きません。
  - ●冷房や暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づいたとき、自動的 に上下風向ルーバーの向きが変わることがあります。
- ▶ ●ノンストップ暖房霜取り運転中、風の温度が下がってきた場合、体に直接風が当たらないように、上下風向ルーバーが上を向くことがあります(風向自動時)。霜取り運転が終わると元の風向に戻ります。(30ページ)
  - ●運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか? →リモコンの本体リセットボタンを押してから、停止ボタンを押してください。
- ●本体内部おそうじ運転をしていませんか?(38ページ)
- ●停止時、上下風向ルーバーは、すぐに閉じません。 確実に閉じるため、 いったん大きく開いてから閉じます。
- ●復帰しても自動的に運転は開始せず、停止したままとなります。 このとき前面パネルは自動で閉じますが、上下風向ルーバーは閉じません。 →閉じたいときは、停止ボタンを押してください。
- ●暖房運転停止後、室外ユニットに付いた霜を溶かすため、室外ユニットの 運転を続けることがあります。(最長約15分間)
- ●「入タイマー」「切タイマー」で運転の「入」「切」時刻を予約していませんか? 一度予約をすると毎日繰り返されます。(14ページ)
- 「オートオフ 動作あり」を設定していませんか?
  切り忘れ防止のため、約3時間不在と判断すると自動的に運転を停止します。
  (このとき、リモコンの表示は運転状態で「オートオフ」を表示しています。)(24ページ)
- ●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着 するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 →エアコン周辺を、こまめにお掃除することをおすすめします。
  - ●熱の動きや温度変化を検知して、人がいると判断しています。 次の場合には、人がいないと判断することがあります。
    - •じっとしていたり、動きが少ない状態が続く。
    - •ひと・ものセンサーに背を向けている。
  - ・肌の露出が少ない。
  - •人の動きが背の高い家具などに隠れている。
  - ●犬や猫などの小動物や首振り機能付きストーブなどを人と判断することがあります。
- ●室内ユニットの真下や真横などは、人を検知できません。
  - ●ひと・ものセンサーで人の居場所を検知して、風向を決めています。 検知してから風向を変えるまでに、多少の時間差があります。 (人の移動を瞬時に判断するものではありません。)(12、32ページ)
  - ●冷房と暖房では左右風向ルーバーの可動範囲が異なります。 冷房は暖房より可動範囲が狭くなります。
  - ●風が家具などに直接当たって、人のいる方向に来ないときは、家具設定をして、そのエリアを避ける空調をすることができます。 (22ページ)

センサ・

#### 症状

#### 原因→対応

### 〈冷房のセンサー(パワフル設定時を除く)・風量自動設定時〉

●室内ユニットに付着した生活臭が風とともに出てくるのを防ぐためです。 →約1分間お待ちください。

すぐに風を出したいときは、風量手動時「においカット 動作なし」の確定後、風量自動時の設定も「においカット 動作なし」に設定してください。 (24ページ)

#### 〈暖房時〉

 $\triangleright$ 

●室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。 暖かい風が出るまでに数分かかる場合があります。 (風量手動のときは、吹き出しの数分間、冷たい風が出ることがあります。)

#### すぐに冷風・温風が 出ない

- ●停止後すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約3分間、送風になります。
  - →お待ちください。
- ●パワフルを設定していても、エネチャージのレベルが低いとき(17ページ)は、 高温の風が出るまでに時間がかかったり、高温の風にならなかったりします。

#### 風がにおう

運転開始時、

すぐに風が出ない

●じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出て くることがあります。

●冷房から除湿や暖房に切り換えた場合、約5分間におうことがあります。

#### 〈冷房のセンサー・風量自動・パワフル・ロング設定時〉

●ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを 繰り返すことがあります。

#### 〈除湿、マイルド除湿の風量自動設定時〉

- ●運転開始時、約30秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため 風を止めます。
  - →約1分間お待ちください。

#### 運転中に風が止まる 〈除湿、マイルド除湿時〉

- ●室内温度が設定温度に近づいたときに、約5分間、運転を停止します。 その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。
- ●運転開始時、約30秒間送風後、室内温度が低いときに冷たい風が 出るのを防ぐため、風を止めることがあります。

#### 〈暖屋時〉

●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転) →しばらくお待ちください。(最長約 12分間)(30ページ)

#### 風量が勝手に変わる

- ▶ 室内外の状況や設定温度、設定風量によっては、風量が変化することがあります。
- 暖房の運転開始時や運転中に風が寒く感じる
- ●風量を ■■■ に設定していませんか?強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まるまでに風を吹き出します。風が寒く感じるときは、「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。
- ●リモコンで設定した温度より室内温度または体感温度が上がりすぎるのを 防ぐために、自動的に風の温度を少し下げます。このとき、風が寒く感じる のを防ぐため、風量も弱くなります。(風量手動のときは、弱くならないこと があります。)
- ●ノンストップ暖房霜取り運転中は、風の温度が下がり、自動的に風量が弱く なることがあります。

### 表示が薄い、出ない

- ●表示部の文字の濃淡(コントラスト)を調節していませんか?(26ページ)
- ●乾電池が消耗していませんか? →乾電池を交換してください。
  - ●+-が逆になっていませんか? →+-は正しく入れてください。

## 故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状

#### 受信しない

# お知らせボタンや電気代ボタンを 押すと「もう一度」の表示が出る 冷房などを運転しても

「停止」が表示される

タイマー予約ができない

リモコンの設定どおりに 運転しない

リモコンで風量調節ができない

設定温度が勝手に変わる。 現在時刻「12:00」が点滅 し、時刻合わせができない。

"ブシュッ"という音

("ピシッ""パキッ"という音

水の流れるような"シャー "ボコボコ"という音

"ゴー"という音

"バタバタ""ガクガク" という音

"ブーン"という音

盲

"ポコポコ"という音

"シャー"という音

"ピピッ"という音(受信音)

"ピピピピ"という音

"ブァー""ブワーッ"という音 (室外ユニット)

#### 原因→対応

- ●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くなっていたりしませんか? 消耗すると、冷房などを押しても「停止」表示になります。
- →乾電池を交換してください。
- ●リモコンを本体の送受信部に向けていますか?(8ページ)
- ●インバーター照明があるお部屋では信号を受け付けないことがあります。→お買い上げの販売店にご相談ください。
  - ●テレビやビデオのリモコンのボタンが押された状態になっていませんか? (リモコンラックなどに収納されている場合、詰め過ぎによってボタンが 押された状態になり、その信号と混信して、受信しない場合があります。)
- ●正しく送受信できていないときや、温度や湿度の測定中に表示します。 →もう一度、本体に向けてボタンを押してください。
- 乾電池が消耗して送受信できないことをお知らせしています。→乾電池を交換してください。
- ●日時表示「1月1日 12:00」が点滅していませんか?→現在日時を合わせてください。(9ページ)
- ●設置後、初めて運転したときは、リモコンの設定にかかわらず、上下風向ルーバーとフィルターおそうじの動作チェック(試運転)を行います。その後、リモコンの設定に応じた運転で動作チェック(試運転)を行います。すべての試運転は約15分間で終了し、そのまま設定された運転を継続します。
- ●暖房運転中は、室内温度がリモコンの設定温度に近づくと、室内温度が上がりすぎるのを防ぐため、自動的に風の温度と風量を少し下げます。
  - ●乾電池が消耗していませんか?消耗してくると、リモコンの表示が変わったり、操作ができなくなったりすることがあります。→乾電池を交換してください。
- ●霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り替わる音です。
- ●温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。
  - ●エアコン内部に冷媒ガスが流れているためです。暖房運転停止後、霜取り 運転をすることがあり、このときにも冷媒ガスが流れる音がします。
  - ●フィルターおそうじ運転開始時や、本体内部おそうじ運転中に換気運転している音です。
  - ▶ 換気運転をしている音です。
    - →「換気静」を選ぶと、「換気標準」より静かな音になります。(20ページ)
    - ●エアフィルターが正しく取り付けられていないと、フィルターおそうじ 運転時に、フィルターそうじノズルが当たって音がすることがあります。→エアフィルターの取り付けを確認してください。(19ページ)
- ▶ (●エアフィルターを掃除している音です。
  - ●ドレンホース内の水が逆流している音です。特に、高層マンションなど、気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや、屋外に強い風が吹いているときに発生します。
    - →お部屋の吸気口を開けることで解消されることもあります。逆流防止部材 (別売品)の取り付けを、お買い上げの販売店へご相談ください。
- ●「ナノイー」が発生している音です。
  - →就寝時など音が気になるときは、「ナノイー」を取り消してください。(11ページ)
- ●リモコンの設定温度が上限または下限になったことをお知らせしています。
- ■試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。(タイマーランプ点滅)→約3分間で音は止まります。お買い上げの販売店にご連絡ください。
  - ●暖房運転中、室内温度がリモコンの設定温度に近づいたとき、室外ユニットで室内温度が上がりすぎないように調節している音です。 音は数回繰り返す場合があります。

# タイマーランプが点滅するときは…



運転の再確認

お知らせ一押す

- ●"ピピピピ…"と鳴り「診断し に続いて、英数字(H□□□ かF□□)が表示。
- 下記の操作で 運転の再確認をする

#### 対応

左記の操作後、 タイマーランプが…

- ●点滅しない
  - →そのままご使用くだ さい。
- ●点滅する
  - →点検·修理が必要です。
    - ①運転を止めてから
    - 押して3けたの 英数字を確認
    - ③この英数字を販売 店にご連絡ください
    - ④電源プラグは抜い ておいてください

#### お知らせ

●次の表示の場合は、 一時的に運転する ことができます。 (受信音"ピピピピ")

> ·F19 · H23

·H27 · H28 · H29 · H50

· H51 · H53

· H59

ただし、H50のときは、 換気の設定を取り消し てください。 (11ページ)

### 押す 本体リセット

(リモコン表示部に 「本体リセット」を表示。 本体電源がリセットされる)

- ■「診断 H5 1」を表示してい
  - ①エアフィルターを取りは ずし、再度取り付ける (19ページ)
  - ②前面パネルを閉じてから 「動設が」を押す
    - 約5分間、運転したら、 停止してください。 (エアフィルターの取り 付け状態確認のため)

リモコン表示部に「停止 |が 表示していることを確認し、



除湿 切換



いずれかを押す

(正常動作確認のため)

#### お知らせ

●診断コード(英数字) の内容によっては 上記の操作で直る 場合があります。


先の細い

もので押す

英数字	原因
H51	●エアフィルターが正しく付いて いない。 ●フィルターそうじノズルの異常。
H51以外の H□□ F□□	●さまざまな原因が考えられます。

## こんなときは…

#### リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

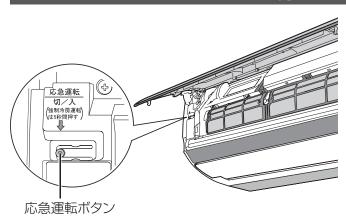

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。

品番: CWA75C4005X

希望小売価格(税込):6,300円

(2011年11月現在)


本体で応急運転ができます。

- ① 電源プラグを差し込む。
- ②前面パネルを開けて、応急運転ボタンを押す。

#### お知らせ

- ●設定25℃の快適おまかせ運転となり、温度調節などはできません。(「ナノイー」や換気を設定していたときは同時運転。エコナビを設定していたときは、日射を考慮した温度調節になります。)
- ●センサーを設定していたときは、センサーの風量・風向に。 設定していなかったときは風量自動、風向はリモコンで設定していた風向になります。
  - (いったん電源プラグを抜き差しすると、センサーは取り消され、風向は自動になります。)
- ●応急運転ボタンを5秒間押すと、強制冷房運転になります。(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

#### 前面パネルが閉じられないとき

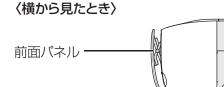

前面パネル開閉部

●停止時に、前面パネルを勢いよく閉じると、前面パネルが浮く場合があります。 そのような場合は、前面パネル開閉部を持って、もう一度ゆっくりと開閉してください。

### 停電になったとき

- ●運転は停止します。通電後、改めて運転してください。 通電時、前面パネルは閉じますが、上下風向ルーバーは 閉じません。閉じたいときは、「停止」を押してください。
- ●タイマー予約は、取り消されます。

通電後、もう一度予約してください。(15、16ページ)

- ●「オール電化 あり」設定時は、本体に記憶している日時情報が消去されるため、電気代の積算ができなくなります。 通電後、リモコンの日時が合っていることを確認し、次の操作をしてください。
  - ①リモコンの メニューより「オール電化あり」を選び [予約]。 ( 予約 を押した時点で日時が送信されます。)
  - ②「朝夜電気代」の単価設定を **取消** で中止する。 (単価設定は、本体で記憶しているため再設定は不要です。)

#### 1 つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき

●リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。 お買い上げの販売店にご相談ください。


### 室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

●お買い上げの販売店に取り付けをご依頼ください。 (別売品)

#### エアコンを移設したとき

●センサー設定時、人の居場所を中心に空調するため、 本体は人がよくいる場所を学習して記憶しています。 人がよくいる場所をリセットしてからお使いいただくことをおすすめします。

(リセットしない場合も、時間がたてば、学習により人の 居場所を中心に空調を行います。)

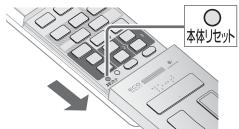

を約5秒間、押し続ける。

(受信音"ピッ")

また、室内ユニットの設置位置や家具のある位置を本体に記憶させていた場合は、改めて、設定をやり直してください。

(「お買い上げ時の設定を変更する」(20~25ページ))

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは ■まず、お買い上げ先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

#### 販売店名 雷 話 ( ) お買い上げ日 月 $\Box$

#### 修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ | (42、43ページ) 「故障かな? | (44~ 48ページ) 「タイマーランプが点滅するときは…」(49ページ) でご確認のあと、直らないときは、運転停止後、電源プラグを抜 いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ルームエアコン
●品 番	CS-○○○(仕様参照)
●異常の内容	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間(ただし、冷媒回路については5年間です)

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代|部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品の機 能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 10 年保有 しています。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック エア コンご相談窓口 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 アリー 0120-878-692

※携帯電話・PHSからもご利用になれます

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル です。0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	<b>23</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	<b>25</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	<b>25</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯 広	<b>25</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	<b>25</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	<b>23</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	近殿地区	奈 良	<b>25</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	<b>25</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	<b>25</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋 田	<b>23</b> (018)868-7008	8-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	<b>25</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	<b>23</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	<b>25</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
未北地区	宮 城	<b>25</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	<b>25</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	☎ (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75		中国地区	出雲	<b>25</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福 島	<b>25</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	<b>25</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃 木	<b>1</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	<b>25</b> (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	群馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	<b>1</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	<b>25</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	<b>28</b> (048)728-8960			香 川	<b>25</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	千 葉			. 四国地区	徳島	<b>25</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	<b>1</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高 知	<b>25</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山 梨	<b>1</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	<b>23</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	<b>1</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	<b>25</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	<b>23</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	<b>23</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	<b>1</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	<b>25</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	<b>1</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	九州地区	大 分	<b>2</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井	☎ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14		767112622	宮崎	<b>25</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
中部地区	長 野	<b>1</b> (0263)86-9209	(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11		熊本	<b>23</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
구마생스	静岡	<b>1</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		鹿児島	<b>25</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	愛 知	<b>2</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		大島	<b>1</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	岐 阜	<b>23</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖 縄	<b>12</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	<b>25</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	冲爬地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

## ご相談窓口

使いかた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げ先へご相談ください。 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック エアコンご相談窓口 <sub>受付9時〜20時</sub>

電話 ダイヤル 00 0120-878-692

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

#### パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

▍お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる 特典1

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

#### 長年で使用のルームエアコンの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。運転中にこげ臭いにおいがする。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- 室内ユーットからかが漏れる。● 電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。● 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- ●その他の異常や故障がある。 ●異常な音や振動がする。

中止

事故防止のため電 で使用原プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご依頼ください。



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600 kgに相当するフロン類が封入されてい ます。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃 棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

- ●これは、エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されている ことを認識いただくための表示です。
- ●取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄 時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをしていただく と、確実にフロン類の適正処理がされます。

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再 【商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

### パナソニック株式会社 エアコンビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

F568285 H1111N2022